

삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



전국 어디서나

- 애니콜 A/S 문의 **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스 센터 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

휴대폰으로 **114**

- 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 설정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.



고객상담실

02-541-3000
080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>
<http://www.anycall.com>



한국 A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원 에서
소비자에 대한 품질정보나 고객센터가 우수한 기업임을
인증하는 마크입니다.

GH68-05828A
2004/11. Rev.2.0



삼성애니콜

SPH-V5100 사용설명서

- 사용전에 “**안전**을 위한 경고 및 주의사항”을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 143쪽)
- 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND
www.anycall.com

사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의
‘Manual Bank’에서도 보실 수 있습니다.



for Foreigner see page 153



안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 ‘안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세판)’을 읽으시기 바랍니다. (143쪽 참조)

경고

●사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우



배터리 사용 시 주의하세요.

- 충격이나 열을 가하거나 찌질방 등의 높은 온도에 두거나, 뽕뽕한 것으로 뚫을 경우 폭발할 위험이 있습니다.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시사항, 신호를 준수하십시오.
- 주유 중에는 휴대폰의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



비행기 탑승 시에는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.



운전 중에는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주십시오.
- 운전 중에 통화할 경우, 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하십시오.



병원 내에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 준수하십시오.
- 휴대폰의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파 상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주의

●사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF 에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.



젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.



휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리한 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.



액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.



공공 장소에서는 휴대폰 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서 휴대폰을 사용하면 주위 사람에게 피해를 줄 수 있습니다.



1 내 휴대폰

- 1:자기이름 입력 31
- 2:메뉴바로가기 32
- 3:메뉴화면 설정 33
메뉴화면 모양 | 메뉴화면 색상 | 글자색 바꾸기
- 4:문자슬라이드 31
- 5:시계 선택 33
- 6:서체변경 33
- 7:다이얼표시설정 34
다이얼숫자크기 | 다이얼숫자색상
- 8:언어/Language..... 34
- 9:조명등기능 34
- 0:크게보기모드 34

2 magic®

- 1:매직엔 37
- 2:K-머스 37
- 3:멀티팩 39
- 4:메일 37
- 5:MSN 37
- 6:모바일 37
- 7:WINC 37
- 8:북마크 40
- 9:URL 38
- 0:오피셜설정 41

멀티팩 서비스
multi pack 누름

3 전화번호부

- 1:전화번호찾기 46
이름으로 찾기 | 번호로 찾기 | 단축번호 찾기 | 음성으로 찾기 | 그룹으로 찾기 | 시간으로 찾기
- 2:전화번호등록 45
- 3:최근발신번호 48
- 4:최근수신번호 48
- 5:부재중수신번호 48
- 6:포토 폰북 49
폰북찾기 | 폰북등록
- 7:스페셜착신관리 50
관리번호 편집 | 관리번호 등록 | 착신아이콘 목록
- 8:그룹 편집 51
- 9:간편발신기능 52
- 0:가입자번호선택 52
- *:모두 지우기..... 54
- #:자기번호보기 54

4 북마크/메시지

- 1:북마크 57
나만의 즐겨찾기 | 추천사이트 | URL 직접입력
- 2:메시지관리 58
멀티메일 | 매직엔 멀티큐 | 메시지 통신기록
- 3:E-mail 74
E-mail 읽기 | E-mail 쓰기 | @발신함 | @보류함 | E-mail 설정
- 4:magic® SMS 77
서비스연결 | 최근 정보함 | 알림 ON/OFF
- 5:애니콜 SOS 78

5 엔터테인먼트

- 1:MP3 83
MP3 플레이어 | MP3 목록 | MP3 원음벨 | 환경설정
- 2:뮤직박스 86
노래방 | 벨소리 선택
- 3:이미지박스 87
[그림다운받기] | [포토다운받기] | 평상시화면 | 전화 올때 화면 | 깨때 화면 | 깨때 화면 | 이미지 삭제 |
- 4:Beam 88
리모컨 | 적외선통신
- 5:애니콜랜드 91
- 6:네모라이즈 92
- 7:프로그램 관리자 93
- 8:이동식디스크 94

6 전자다이어리

- 1:모닝콜기능 99
- 2:알람시계기능 99
- 3:스케줄관리 100
- 4:메모장 101
- 5:전자계산기 102
- 6:세계시계 102
- 7:D-DAY 플러스 103
- 8:단위환산 104
- 9:시간관리 105

7 디지털캠코더

- 1:촬영 114
- 2:포토앨범 116
애니콜 앨범 | 포토샷 앨범
- 3:포토스튜디오 119
액자디자인 | 효과디자인
- 4:매직엔포토샷 120
포토샷업로드 | 포토샷미기 | 온라인 앨범
- 5:HotCode..... 121
- 6:환경설정 122

8 전자소리함

- 1:음성메모 125
- 2:자동응답 126
- 3:음성인식 128

9 휴대폰관리

- 1:벨소리 설정 131
벨/진동 선택 | 벨소리 크기 | 키소리 선택 | 정각 알림음 | 기능 알림음
- 2:화면조명선택 132
조명 시간 | 키조명설정 | 상태표시램프 | 전면시계꺼짐
- 3:전화받기선택 133
- 4:사용제한 134
사생활 보호 | 수신제한 | 국제전화제한 | 발신번호표시
- 5:자동 지역번호 134
- 6:비밀번호변경 135
- *:초기설정으로 135
- #:휴대폰 잠금 136



1: 전화번호부 *

2: 메시지관리 *

3: 송화음차단 28

4: 키소리안남 28

5: 자기번호송출 28

통화:DTMF보내기 28

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와 동일한 메뉴가 실행됩니다.

* 통화중 일부 기능은 사용할 수 없습니다.

차례 보기

1 준비 편

구성품 확인하기	12
각 부분의 이름 알기	13
버튼 기능 보기	14
화면 및 화면 아이콘 설명	15
배터리 끼우기	16
배터리 충전하기	16
휴대폰 켜기/끄기	18
키소리/기능음 크기 조절하기	18
메뉴 실행 방법 익히기	18
문자 입력하기	19

2 전화 편

여러 가지 방법으로 전화 걸기	24
전화번호를 입력해 전화 걸기	24
최근에 통화한 번호로 전화 걸기	24
단축번호로 전화 걸기	25
끝 번호 4자리로 전화 걸기	25
음성으로 전화 걸기	25
ARS 전화 걸기	25
통화가 끝난 후 번호 저장 또는 전화 걸기	26

3 내 휴대폰 편

전화 받기	26
바로 전화 받기	26
자동응답 받기	27
대기 모드 사용하기	27
통화 중 기능 사용하기	28
내 휴대폰 메뉴 실행 방법	30
대기 화면에 문자 넣기	31
내 이름 표시하기	31
원하는 문구 슬라이드하기	31
바로 가기 등록하기	32
화면의 표시를 원하는 상태로 바꾸기	33
화면 꾸미기	33
내부 시계 모양 바꾸기	33
화면 글꼴 바꾸기	33
다이얼 숫자 크기 및 색상 바꾸기	34
화면 표시 언어 바꾸기	34
조명등 기능 설정하기	34
화면 글자 크게 보기	34

4 magic@편

magic@ 메뉴 실행 방법	36
무선 인터넷 사이트 접속하기	37
멀티팩 서비스 사용하기	39
북마크 편집하기	40
인터넷 환경 설정하기	41

5 전화번호부 편

전화번호부 메뉴 실행 방법	44
전화번호 등록하기	45
저장된 번호 찾기	46
전체 목록에서 찾기	46
등록된 이름, 번호, 그룹으로 찾기	46
등록된 단축 번호로 찾기	47
음성으로 찾기	47
등록한 시간으로 찾기	47
최근 발신/수신/부재중 번호 사용하기	48
포토 폰북 사용하기	49
포토 폰북 등록하기	49
등록된 포토 폰북 찾기	49

스페셜 착신 관리하기	50
스페셜 착신 번호로 등록하기	50
등록한 번호 관리하기	50
착신 아이콘 보기	50
그룹 편집하기	51
새 그룹 만들기	51
등록된 그룹 수정하기	51
등록된 그룹 삭제하기	51
간편발신기능 사용하기	52
간편발신기능 설정하기	52
전화번호 검색 방법 선택하기	52
가입자번호 선택하기	52
가입자 번호 변경하기	52
투넘버 등록하기	53
전화번호부 모두 지우기	54
내 휴대폰 정보 보기	54

6 북마크/메시지 편

북마크/메시지 메뉴 실행 방법	56
북마크 사용하기	57
등록된 사이트 목록 사용하기	57
URL 직접 입력해 접속하기	57

메시지 받기	58
수신된 문자 또는 멀티메일 확인하기	58
수신된 음성 메시지 확인하기	59
멀티메일 미디어에 보관된 파일 확인하기	60
문자 메시지 도착 배경 화면 바꾸기	60
스팸 메시지 차단하기	60
메시지 보내기	62
여러가지 방법으로 메시지 보내기	62
메시지 전송 속도 선택하기	65
휴대폰 호출하기	66
명함 작성하여 보내기	66
발신함 관리하기	67
전화번호부에 저장된 번호 보내기	68
내 이메일 주소 또는 상용구 등록하기	68
대기 중인 예약 메시지 사용하기	69
문장보관함에 저장된 메시지 사용하기	70
매직엔 메시지물 사용하기	70
받기 환경 설정하기	71
매직엔 멀티큐 사용하기	72
수신된 방송 메시지 확인하기	72
수신한 방송 메시지 삭제하기	73
수신채널 선택하기	73
방송 메시지 받기 환경 설정하기	73
메시지 통신기록 확인하기	74

E-mail 사용하기	74
magicn.com 계정에 수신된 메일 보기	74
E-mail 보내기	75
발신함 또는 보류함에 저장한 메일 관리하기	76
메일 발신 서버 및 발신자 주소 설정하기	76
magic@ SMS 사용하기	77
서비스 접속하기	77
최근 사용할 정보함 접속하기	77
도착 알림음 설정하기	77
애니콜 SOS 사용하기	78
애니콜 SOS 설정하기	78
위급 상황에 사용하기	78

7 엔터테인먼트 편

엔터테인먼트 메뉴 실행 방법	82
MP3 음악 듣기	83
휴대폰에 MP3 파일 내려받기	83
MP3 플레이어 실행하기	84
저장된 MP3 파일 사용하기	85
MP3 원음복 사용하기	85
MP3 환경 설정하기	86
뮤직박스 사용하기	86
노래방용 곡 내려받기	86

벨소리 바꾸기	87
화면 이미지 바꾸기	87
리모컨 사용하기	88
리모컨 등록하기	88
리모컨 사용하기	89
적외선 통신 사용하기	89
데이터 받기	89
명함 전송하기	90
전화번호 전송하기	90
멜로디 또는 이미지 전송하기	91
애니콜 랜드 사용하기	91
내려받은 콘텐츠 실행하기	91
콘텐츠 환경 설정하기	91
네모라이즈 게임하기	92
내려받은 콘텐츠 용량 확인하기	93
이동식 디스크 사용하기	94
이동식 디스크에 저장하기	94
디스크 내에 저장 공간 확인하기	95
이동식 디스크 포맷하기	95

8 전자다이어리편

전자다이어리 메뉴 실행 방법	98
모닝콜 또는 알람 설정하기	99
스케줄 관리하기	100
새 스케줄 등록하기	100
스케줄 확인하기	101
메모 입력하기	101
전자계산기 사용하기	102
세계 현재 시각 보기	102
D-DAY 등록하기	103
새 D-Day 등록하기	103
D-Day까지 남은 날 보기	103
단위 환산하기	104
통화 시간 및 현재 시각 설정하기	105
통화 시간 확인하기	105
현재 시각 설정하기	105

9 디지털캠코더편

보조 메모리 카드 사용 방법	109
카메라 실행하기	110
카메라 메뉴 선택하기	112
사진/동영상 촬영하기	114
기본적인 촬영 방법 따라하기	114
연속 또는 분할 촬영하기	114
동영상 촬영하기	115
저장된 사진 또는 동영상 보기	116
사진 꾸미기	119
액자 또는 효과 넣어 촬영하기	119
저장한 사진에 액자 꾸미기	119
저장한 사진에 특수효과 주기	119
매직엔 포토샷 서비스 이용하기	120
온라인 앨범에 사진 올리기	120
사진 꾸며 온라인 앨범에 올리기	120
온라인 앨범 사용하기	120
Hot Code 인식해 무선 인터넷 접속하기	121
카메라 환경 설정하기	122

10 전자소리함편

전자소리함 메뉴 실행 방법	124
음성 메모 사용하기	125
자동 응답 사용하기	126
자동 응답 설정/해제하기	126
자동 응답된 메시지 확인하기	126
자동 응답 환경 설정하기	127
자동 응답 인사말 녹음하기	127
음성인식 사용하기	128
음성인식 환경 설정하기	128
음성 인식할 이름 선택하기	128

11 휴대폰관리편

휴대폰 관리 메뉴 실행 방법	130
벨소리 설정하기	131
벨/진동 선택하기	131
벨소리 크기 조절하기	131
키소리 선택하기	131
정각 알람음 설정하기	131
기능 알람음 설정하기	132
화면 조명 선택하기	132
화면 내부/전면 조명시간 선택하기	132

키조명 설정하기	132
상대표시킴프 설정하기	133
전면 시계 깨짐 설정하기	133
전화받기 선택하기	133
휴대폰 사용 제한하기	134
자동 지역번호 설정하기	134
비밀번호 변경하기	135
초기화하기	135
휴대폰 잠그기	136

12 부록편

벨소리 내려받기	138
700 서비스에서 벨소리 내려받기	138
PC 링크 2000에서 벨소리 내려받기	138
바른 배터리 사용법	139
고장 같다고요?	141
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)	143
별매품	148
규격 및 특성	148
제품보증서	149
기능요약카드	151

for Foreigner	153
Your Phone	154
Getting Started	156
Basic Functions	159
Menu Functions	162

PC링크 2000 기능 지원



휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY 사진 등의 데이터를 PC로 내려받은 후 PC링크 2000 프로그램에서 편집해 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다. 나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디 등도 편집해 내려받을 수 있습니다.




준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

구성품 확인하기	12
각 부분의 이름 알기	13
버튼 기능 보기	14
화면 및 화면 아이콘 설명	15
배터리 끼우기	16
배터리 충전하기	16
휴대폰 켜기/끄기	18
키소리/기능음 크기 조절하기	18
메뉴 사용 방법 익히기	18
문자 입력하기	19

구성품 확인하기

사용 설명서에 사용한 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

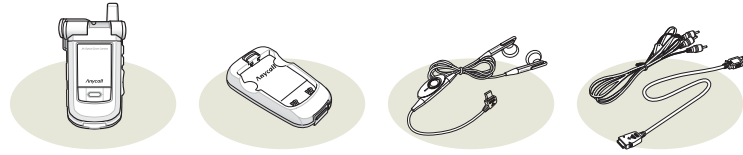

휴대폰

배터리 충전 거치대

스테레오 이어마이크로폰

TV 연결 케이블/
데이터 통신 케이블




배터리
(표준형/대용량)

휴대용 반지걸이

보조 메모리 어댑터/
보조 메모리 카드

사용설명서

휴대용 반지걸이 연결하기

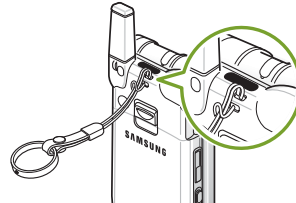

침수 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.
이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

각 부분의 이름 알기

휴대폰 옆면



보조 메모리
카드 삽입구
(109쪽 참조)






















★ MP3 동작 버튼 설명

[길게 누름] → [다시 누름] 눌러 '재생' 선택 후 [다시 누름]

[다시 누름]	길게 누르면 MP3 플레이어 종료
[다시 누름]	<ul style="list-style-type: none"> ● (재생 중) 일시정지/다시재생 ● 목록 보기 상태에서 선택 곡 재생
[다시 누름]	(재생 중) MP3 곡 목록 보기
[다시 누름]	<ul style="list-style-type: none"> ● (재생 중) 다음 곡 재생 ● 길게 누르면 빨리감기 ● 목록 보기 상태에서 다른 곡 검색
[다시 누름]	<ul style="list-style-type: none"> ● (재생 중) 이전곡 재생 ● 길게 누르면 되감기 ● 목록 보기 상태에서 다른 곡 검색



버튼 기능 보기

	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 실행 길게 누르면 바로가기 메뉴 실행 		<ul style="list-style-type: none"> 디지털캠코더 메뉴 단축 버튼 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 메시지 송출 (126쪽 참조) 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음
	현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때		
	<ul style="list-style-type: none"> 전화 걸 때/ 받을 때 길게 누르면 통화 기록의 최근 번호로 재다이얼됨 		<ul style="list-style-type: none"> (덮개 열린 상태) 대기중 : 키/ 기능을 및 시각 알림 음량 크기 조절 통화중 : 상대방 소리 크기 조절 (덮개 닫힌 상태) <ul style="list-style-type: none"> 길게 누르면 전면 화면이 켜지고 음성으로 현재 시각을 알림 애니콜 SOS(78쪽 참조) 기능 설정 후 연속 4회 이상 누르면 메시지 호출함 조명등 기능 설정 후 길게 누르면 조명등이 켜짐 (34쪽 참조)
	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 켜거나 끌 때/ 통화를 끝낼 때 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때 		
	<ul style="list-style-type: none"> 문자 입력 상태에서 입력한 문자 지울 때 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 		
	매너기능 설정/ 해제할 때 (27쪽 참조)		
	잠금 설정 시 길게 누르면 휴대폰 잠금 실행 (136쪽 참조)		
	<ul style="list-style-type: none"> MP3 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 MP3 플레이어 실행 		<p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 상, 하, 좌, 우 설정된 기능 단축 버튼 <p> : i.Beam 메뉴 단축 버튼/ 길게 누르면 리모컨 기능 실행</p> <p> : magic 메뉴 단축 버튼/ 길게 누르면 magic 바로 접속/ 통화 중 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행</p> <p> : 전화번호부 메뉴 단축 버튼/ 길게 누르면 전화번호부 전체 보기</p> <p> : 메시지관리 메뉴 단축 버튼/ 길게 누르면 문자 메시지 작성 상태</p> <p> : 멀티팩 메뉴 단축 버튼/ 멀티팩에서 선택한 기능이나 항목 선택할 때</p>

화면 및 화면 아이콘 설명




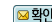
▲ 전면 화면

▲ 내부 화면

- 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등을 표시합니다.
- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.

★ 메시지 수신 아이콘 설명

-  자동응답 메시지가 수신되면 표시
→ 을 누르면 수신함으로 이동


-  문자/멀티 메일이 수신되면 표시
→ 을 누른 후
확인할 메시지 아이콘(: 문자, : 멀티메일)
선택 후 을 누르면 문자사서함으로 이동

화면 상단에 표시되는 아이콘에 대한 설명


	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 약함 신호 강함		리모컨 모드 진입 또는 적외선 통신 중 표시
	애니콜 SOS 기능이 설정되면 표시		휴대폰 잠금 모드가 설정되면 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박 이다가 전화가 연결되면 표시		벨/멜로디 모드가 설정되면 표시
	서비스가 안될 경우 표시		음성벨 모드가 설정되면 표시
	모닝콜 또는 알람이 설정되면 표시		진동 모드가 설정되면 표시
	문자 메시지가 수신되면 표시		무음(램프) 모드가 설정되면 표시
	음성 메시지가 수신되면 표시		진동 후 벨 모드가 설정되면 표시
	멀티 메일이 수신되면 표시		매너모드가 설정되면 표시
	애니콜 SOS 메시지가 수신되면 표시		방송메시지가 수신되면 표시 표시
	자동응답이 설정되면 표시		배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전

배터리 끼우기

- 1 배터리를 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.

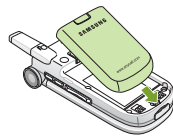


- 2 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.

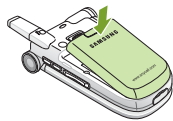

>> 배터리를 빼려면

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 배터리를 빼냄

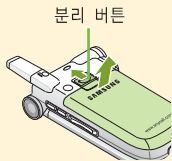


배터리 충전하기

제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.
여행용 충전기(TCH080KBK)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 사용하세요.

>> 휴대폰에 끼운 상태에서 충전하려면


- 1 여행용 충전기의 한쪽 끝을 외부 커넥터에 연결한 후

- 2 220V 콘센트에 연결

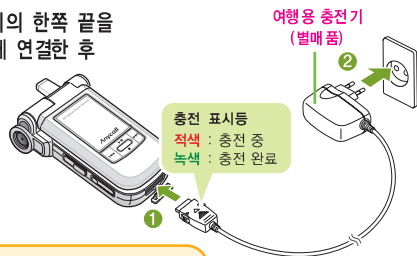


>> 충전이 끝나면

커넥터 양옆의 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 빼냄

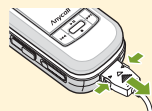

>> 배터리만 충전하려면

- 3 220V 콘센트에 연결

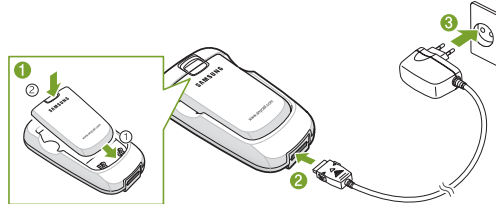

- 1 배터리를 ①과 같이 맞춘 후 ② 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누름

- 2 여행용 충전기의 한쪽 끝을 거치대의 커넥터에 연결


>> 충전이 끝나면

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 배터리를 빼냄



>> 배터리가 부족하면

- 배터리 아이콘이 모양으로 바뀝니다.
- 모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다'라는 메시지가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

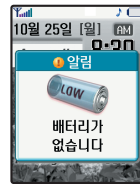

>> 충전에 관하여

- 충전시 충전 표시등이 깜박이면
충전 거치대와 여행용 충전기를 바르게 연결하였는지 확인하세요. 바르게 연결하지 않았을 경우 다시 연결해 보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. (142쪽 참조) 여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주세요.
- 충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 배터리는 소모품으로 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.

휴대폰 켜기/끄기

>> 켜려면



짧게 누르면 전원 켜짐

>> 끄려면



길게 누르면 전원 꺼짐

키소리/기능음 크기 조절하기

휴대폰 오른쪽의 을 눌러 원하는 크기로 조절

알아두기

- 버튼을 누를 때 나는 소리의 종류를 바꿀 수 있습니다. (131쪽 참조)
- 기능 알림음의 종류를 바꾸거나 알림음이 울리는 상황을 선택할 수 있습니다. (132쪽 참조)
- 키/기능음의 크기를 들리지 않게 설정해 놓은 경우 덮개가 닫힌 상태에서 을 길게 누르면 시각 알림음은 울리지 않습니다.

메뉴 실행 방법 익히기

>> 단축 버튼을 눌러 실행하려면

단축 버튼을 누르면 버튼에 설정된 메뉴가 실행됩니다.
제공하는 단축 버튼은 옆의 표를 참조하세요.

	I.Beam		magic@
	메시지관리		전화번호부
	멀티픽		카메라
	MP3		

>> 바로 가기로 실행하려면

바로 가기 메뉴에 자주 사용하는 기능을 등록하면 등록된 기능을 간편하게 실행할 수 있습니다. (기능 등록 방법 → 32쪽 참조)



1 대기 상태에서 길게 누름

2 해당 기능이 등록된 번호 누름

>> 연결 메뉴를 실행하려면

화면 왼쪽 아래에 가 나타나면 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

연결 메뉴를 실행하려면 누름

문자 입력하기

한글(천.지.인 입력법), 영문자(대/소문자), 숫자, 특수 문자 입력하기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 화면에서

를 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

▼ 예 : '문자슬라이드'



- : 한글 모드
- : 영문 대문자 모드
- : 영문 소문자 모드
- : 특수 문자 모드
- : 숫자 모드

알아두기

문자 입력 중 길게 눌러 다른 모드로 전환

- 길게 누름
- →
- →
- →

- 길게 누름
- →
- →
- →

2단계 입력하기

▼ 한글 () 입력 상태에서



숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.

모음 입력 방법 한글 창제 원리인 천지인(·, —, |)을 원하는 모음의 구성 순서대로 조합

예	아 → (·), (·)	야 → (·)	우 → (—), (·)
	어 → (·), (·)	여 → (·)	유 → (·)
	오 → (·), (—)	요 → (·)	
	왜 → (·), (—), (·), (·), (·)		

자음 입력 방법

- 버튼을 반복하여 누르면 버튼에 인쇄된 자음과 쌍자음이 차례로 나타납니다.
- 같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

예

- ㄱ → 한 번 누름
- ㅋ → 두 번 누름
- ㆁ → 세 번 누름

문자 입력하기 (계속)

▼ 영문 대문자 (A) 또는 소문자 (a) 입력 상태에서

- 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복하여 누르세요.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해 입력하려면 처음 알파벳 입력 후 [Shift]를 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

예


M → 6번 한 번 누름	/ → * 짧게 누름	@ → # 짧게 누름
N → 6번 두 번 누름	* → * 길게 누름	# → # 길게 누름
O → 6번 세 번 누름		

▼ 특수문자 (특) 입력 상태에서

- 입력 창에서 원하는 특수 문자의 번호에 해당하는 버튼을 누르세요.

예 ! → 4번 누름 ^ → 7번 누름

- 다른 특수 문자 화면을 보려면 [Lock]/[@]을 누르세요.

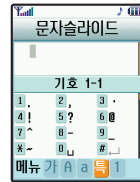

▼ 숫자 (1) 입력 상태에서

- 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 누르세요.
- 한글, 영문 대문자 또는 영문 소문자, 특수문자 입력 상태에서는 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 길게 누르세요.

예 1 → 1번 누름

- 한 칸 띄우려면 [Space]를 누르세요. 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [Shift]/[Space]를 눌러 원하는 위치로 이동한 후 한글 모드인 경우 [0번]을 세 번, 영문 모드인 경우 [0번]을 한 번 누르세요.
- 입력한 글자를 지우려면 [Backspace]를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

(입력 예) 'Love 삼성2004♥'

영문 대문자 (A) 입력 모드 선택

5번 세 번 누름

L

영문 소문자 (a) 입력 모드 선택

6번 세 번 누름 → 8번 세 번 누름 → 3번 두 번 누름 → [Shift] 누름

Lo

Lov

Love

Love

한글 (가) 입력 모드 선택

8번 1번 2번 누름 → 0번 두 번 누름 → 8번 2번 1번 0번 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자 (1) 입력 모드 선택

2번 누름 → 0번 누름 → 0번 누름 → 4번 누름

Love 삼성2

Love 삼성20

Love 삼성200

Love 삼성2004

특수문자 (특) 입력 모드 선택

[Lock]/[@] 눌러 '♥' 있는 문자열 선택 → 7번 누름 → [특] 누름

Love 삼성2004♥

2




전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화 걸고 받는 방법, 통화중 기능 등을 설명합니다.


여러 가지 방법으로 전화 걸기	-----	24
전화 받기	-----	26
매너 모드 사용하기	-----	27
통화 중 기능 사용하기	-----	28

여러 가지 방법으로 전화 걸기






전화번호를 입력해 전화 걸기

- 1 대기 상태에서 번호 누른 후  누름
 - 끝 번호를 길게 누르면  을 누르지 않아도 연결 됩니다.
- 2 상대방과 연결되면 통화하기
 - 전화가 연결 되지 않으면 자동 재다이얼합니다.
 - 통화 시간은 화면에 표시 됩니다.
(통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산합니다.)
- 3 통화를 끝내려면  누름
 - 통화가 끝났을 때 번호를 저장하거나 다른 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다. (26쪽 참조)


알아두기

- 최근에 전화 건 번호, 전화 온 번호, 부재 중에 걸려 온 번호를 각 100개까지 기억하고 있습니다.
- 가장 마지막에 사용한 번호로 전화를 걸려면 대기 상태에서  을 길게 누르세요.

최근에 통화한 번호로 전화 걸기

- 1 대기 상태에서  누름
 -  : 전화 건 번호
 -  : 부재 중 전화
 -  : 전화 온 번호
 -  : 자동 응답 받은 전화
 - 전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시됨




- 2 원하는 번호 선택 후  누름








메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 저장 : 선택한 번호를 저장할 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 선택한 번호를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- 멀티메일 전송 : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.



보기 화면에서  를 누르면 저장, 멀티메일 전송, 삭제 메뉴가 나타납니다.

단축번호로 전화 걸기

- 대기 상태에서
(단축 번호 000~009) 가장 뒤 자릿수 길게 누름
(단축 번호 010~999)
앞 자릿수는 짧게 누른 후 가장 뒤 자릿수 길게 누름
- 단축 번호 7번 :  길게 누름
 - 단축 번호 25번 :  짧게 누른 후  길게 누름
 - 단축 번호 123번 :  짧게 누른 후  길게 누름

끝 번호 4자리로 전화 걸기

휴대폰에 저장 또는 기억한 번호 중 끝번호 4자리만 입력해 원하는 번호를 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 전화번호 뒷 번호 4자리 누름
 - 전화번호부에 저장한 번호와 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호를 표시합니다.
- 2  눌러 원하는 번호 선택 후  누름

음성으로 전화 걸기



대기 상태에서  길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 말함

- 이름이 맞을 경우 '예' 라고 말하면 전화가 연결 됩니다.
- 음성인식 환경 변경 방법 → 128쪽 참조
- 이름을 잘못 찾은 경우 '아니오' 라고 말한 후 다시 이름을 말하면 됩니다.
- 저장된 번호가 둘 이상이면 '집/휴대폰/사무실' 중 원하는 곳을 말하면 됩니다.

ARS 전화 걸기

- 텔레 뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System) 전화를 사용할 때는 통화 중에 주민 등록 번호, 카드 번호 등의 번호를 입력해야 합니다.
- 전화번호를 입력할 때 포즈 기호 'P'(잠시 멈춤 시간)를 이용해 ARS에 사용할 번호를 미리 입력할 수 있습니다.

>> 포즈 기호를 이용해 번호를 입력하려면

- 1 대기 상태에서 ARS 전화번호 입력 →  눌러 'P' 입력 후 ARS 사용 번호 입력
- 2 전화를 걸려면  누름
 - 번호가 2개이면 위와 같은 방법으로 다른 번호를 입력

>> 통화 중에 사용하려면


ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다  누름

☐ 여러 가지 방법으로 전화 걸기 (계속)

통화가 끝난 후 번호 저장 또는 전화 걸기


- 전화를 건 번호가 전화번호부에 저장되지 않은 번호이면 저장 선택 화면이 나타납니다.
- 만일 전화번호부에 저장된 번호이면 수정 또는 신규 등록을 선택할 수 있는 상태가 됩니다. 저장된 번호(번호가 2개 이상 저장된 경우)이면 같은 이름의 다른 번호를 선택할 수 있는 상태가 됩니다.

>> 저장상태가 되면

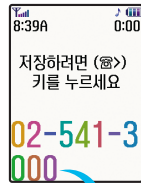

(☞) 을 누른 후 원하는 저장 위치를 선택하고 (☞) 을 누르세요.
(저장 방법 → 45쪽 참조)

>> 다른 번호로 전화를 걸려면

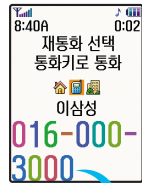

(☞/☞) 을 눌러 다른 번호를 선택한 후 (☞) 을 누르세요.

☐ 전화 받기

바로 전화 받기

1 전화가 오면 (☞) 누름

- 발신번호 표시 서비스를 등록하면 상대방 전화번호가 표시됩니다.
- 전화 받는 방법을 바꿀 수 있습니다. (133쪽 참조)

2 연결되면 통화하기

3 통화를 끝내려면 (☞) 누름

- 덮개를 닫아도 통화가 종료됩니다.

알아두기

- 발신번호 표시 서비스 기능
'발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 덮개가 열린 상태에서 모닝콜, 알람, D-DAY, 스케줄 등이 동작할 때 벨/멜로디가 벨소리로 선택되어 있는 경우 약 5초간 작은 소리로 들린 후 사용자가 설정한 크기로 들립니다.
- 벨소리 종류(87쪽 참조), 벨소리 크기(131쪽 참조), 벨 또는 진동 모드(131쪽 참조)로 바꿀 수 있습니다.

자동응답 받기

자동응답이 설정된 경우에는 걸려온 전화를 자동응답으로 받습니다.
(자동응답 설정 → 126쪽 참조)

1 전화가 걸려온 경우 설정한 시간이 지나면 인사말이 나감

- 설정한 시간 전에 바로 응답하게 하려면 (☞) 을 길게 누름

2 상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음

- 상대방 녹음중에 (☞) 를 누르면 통화 가능

3 상대방이 녹음한 메시지 확인하기 (126쪽 참조)

>> 전화를 거절하려면

전화벨이 울리면 (☞) 길게 누름


- 거절 메시지가 송출됩니다. 자동응답 설정에서 '해제(무음 벨)'를 선택한 경우에는 전화벨이 무음 상태로 동작합니다.

☐ 매너 모드 사용하기

>> 설정하려면

(*)/☞ 길게 누름

- 매너 모드로 전환되면서 화면 상단에 (☞) 아이콘이 나타납니다.

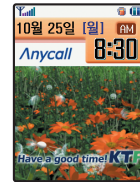

>> 해제하려면

설정된 상태에서 (*)/☞ 길게 누름

알아두기

매너 모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의 소리가 진동, 램프 깜박임 또는 소리 안내 상태로 동작합니다. (단, 아래 경우 제외)

- 모닝콜이 설정된 경우 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.
- 애니콜 SOS 메시지 수신 시 경고음이 울립니다.
- 사진 및 동영상 촬영 시 촬영음이 들립니다.

통화 중 기능 사용하기

>> 상대방의 소리 크기를 조절하려면

휴대폰 오른쪽의 음량 버튼 (/) 반복해 누름

>> 통화 내용을 녹음하려면

1 길게 누름

2 통화 내용 녹음함

- 잠시 멈춤() / 계속 녹음() : 누름

3 녹음을 끝내려면 누름

- 통화가 끝나면 자동으로 저장됩니다. (확인 방법 → 125쪽 참조)

알아두기

상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

>> 소곤소곤 기능을 사용하려면

내 통화 소리가 주위에 방해될 때 사용하세요. 설정된 상태에서 큰 소리로 말하면 상대방이 놀랄 수 있으므로 반드시 작은 소리로 말하세요.

을 반복해서 길게 누름

- 소곤소곤 기능이 '설정' 또는 '해제' 됩니다.
- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

>> 상대방이 불러 주는 번호를 메모하려면

메모할 번호 입력 후 누름

- 최근 발신 번호 목록에 저장됩니다. (확인 방법 → 48쪽 참조)
- 입력한 번호가 32자 이상이면 마지막으로 입력한 번호부터 32자까지 저장됩니다.

>> 통화 중 옵션 메뉴를 사용하려면

통화 중에 를 눌러 원하는 기능 선택

- 전화번호부, 메시지관리, 송화음차단, 키소리안남, 자기번호송출, DTMF 보내기 메뉴를 선택할 수 있습니다.
- 키소리안남 기능이 설정된 상태에서는 자기번호송출, DTMF 보내기를 사용할 수 없습니다.
- 통화가 끝나면 설정한 송화음 차단, 키소리 안남 기능은 자동 해제됩니다.

3

내 휴대폰 편


휴대폰의 화면, 바로가기 설정 방법, 메뉴 화면 설정 방법 등을 설명합니다.

내 휴대폰 메뉴 실행 방법	30
대기 화면에 문자 넣기	31
바로가기 등록하기	32
화면의 표시를 원하는 상태로 바꾸기	33

- 메뉴, 항목 검색은 을 누르면 됩니다.

내 휴대폰 메뉴 실행 방법


시작

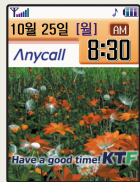

대기 상태에서
대수 누름



'1.내 휴대폰' 선택
후 확인 누름

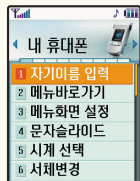

사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후
옆의 설명
보기

대기 화면에 문자 넣기 (31쪽)

- 1번 자기이름 입력
- 4번 문자슬라이드

바로 가기 등록하기 (32쪽)

- 2번 메뉴바로가기

화면의 표시를 원하는 상태로 바꾸기 (33~34쪽)

- 3번 메뉴 화면 설정
- 5번 시계 선택
- 6번 서체 변경
- 7번 다이얼표시 설정
- 8번 언어/Language
- 9번 조명 등기능
- 0번 크기 보기 모드

대기 화면에 문자 넣기

자기 이름 입력 및 슬라이드 문자 입력

내 이름 표시하기

- 내 휴대폰 메뉴에서 1 누름 (30쪽 참조)
- (☐ / ☐) 눌러 '설정' 선택 후 @ 누름
 - 표시를 해제하려면 '해제' 선택
- 취소/확인 길게 눌러 입력된 문자 지움
- 원하는 문자 입력 후 확인 누름
 - 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
 - 최대 한글 6자(영문은 12자)까지 입력 가능
- 끝내려면 ⑤ 누름

원하는 문구 슬라이드하기

- 내 휴대폰 메뉴에서 4 누름 (30쪽 참조)
- (☐ / ☐) 눌러 '설정' 선택 후 @ 누름
 - 표시를 해제하려면 '해제' 선택
- 원하는 문구 입력 후 확인 누름
 - 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
 - 최대 한글 16자(영문은 32자)까지 입력 가능
 - 입력된 문자를 지우려면 취소/확인 길게 누름
- 끝내려면 ⑤ 누름

알아두기

대기 화면의 배경 이미지를 '스케줄'로 선택하면 슬라이드 문구는 표시되지 않습니다. (87쪽 참조)

바로 가기 등록하기

1 내 휴대폰 메뉴에서 누름 (30쪽 참조)

- 대기 상태에서 바로 실행하려면  길게 누름


2 등록할 메뉴 번호 선택 후 누름

- 0~9, *, # 중에서 선택
- 등록된 기능이 있는 번호이면 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하면 다른 기능을 등록할 수 있습니다.



3 메뉴를 등록하려면 메뉴 선택 후 누름

메뉴안의 기능을 등록하려면 메뉴 선택 후  누름

→ 원하는 기능 선택 후  누름

4 아이콘 목록 선택 후 누름


5 원하는 아이콘 선택 후 누름

6 끝내려면 누름



메뉴 보기

기능이 등록된 번호를 선택한 후  를 누른 후 아래 보기

- 등록 : 새 기능을 등록합니다.
- 삭제/모두 삭제 : 등록된 기능을 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- 아이콘 변경 : 아이콘 모양을 바꿀 수 있습니다.
- 순서 바꾸기 : 순서를 바꿀 수 있습니다. 검색 버튼을 눌러 원하는 칸으로 이동한 후  을 누르세요.

미등록 번호를 선택한 경우 등록 메뉴만 선택할 수 있습니다.

화면의 표시를 원하는 상태로 바꾸기





메뉴 화면 설정 ● 시계 선택 ● 서체 변경 ● 다이얼 표시 설정 ● 언어 선택 ● 조명등 ● 크게 보기 모드

화면 꾸미기

1 내 휴대폰 메뉴에서 누름 (30쪽 참조)

2 설정할 항목 선택 후 누름

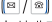3 원하는 모양 또는 색상 선택 후 누름

- 메뉴 화면 모양 : 롤러코스터 또는 블록 메뉴 선택
- 메뉴 화면 색상 : 원하는 색상(스프링 옐로우, 러브 핑크, 오아시스 그린, 아이스 블루) 테마 선택
- 글자색 바꾸기 :  /  눌러 메뉴 글자, 자기 이름, 문자슬라이드, 초기설정(구입 시 상태로 초기화) 선택 후  눌러 원하는 색상 선택 (색 밝기 조절은  눌러 선택)

내부 시계 모양 바꾸기

1 내 휴대폰 메뉴에서 누름 (30쪽 참조)

2 '디지털 시계' 또는 '아날로그 시계' 선택 후 누름

3 끝내려면 누름

화면 글꼴 바꾸기

1 내 휴대폰 메뉴에서 누름 (30쪽 참조)

2 원하는 서체 선택 후 누름

- 애니콜체, 손글씨체, 올서체 중에서 선택

3 끝내려면 누름





알아두기

- 화면의 시각 표시 및 시작 메뉴의 일부 서체는 바꿀 수 없습니다.
- 서체 변경 후 각 서체별 글자 크기는 서로 차이가 날 수 있습니다.

화면의 표시를 원하는 상태로 바꾸기 (계속)

다이얼 숫자 크기 및 색상 바꾸기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 숫자 크기와 색상을 조절할 수 있습니다.

- 1 내 휴대폰 메뉴에서  누름 (30쪽 참조)
- 2 '다이얼숫자크기' 또는 '다이얼숫자색상' 선택 후  누름
- 3 다이얼숫자크기는 크기 선택 후  누름
다이얼숫자색상은 원하는 상태 선택 후  누름
 - 숫자별임의색상 : 숫자 버튼을 누를 때마다 다른 색으로 표시
 - 국번별지정색상 : '-' 표시 기준으로 다른 색 표시
 - 사용자지정색상 : 모든, 앞, 중간, 뒷번호, 배경 별로 색상 직접 선택
 - 해제 : 전화번호와 국번이 모두 검은색으로 표시



화면 표시 언어 바꾸기

- 1 내 휴대폰 메뉴에서  누름 (30쪽 참조)
- 2 'KOREAN' 또는 'ENGLISH' 선택 후  누름

알아두기

영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 magic@, 멀티팩, 문자 메시지와 같은 부가 기능은 한글로 표시됩니다.



조명등 기능 설정하기

- 1 내 휴대폰 메뉴에서  누름 (30쪽 참조)
- 2 '설정' 선택 후  누름
 - 조명등 기능을 해제하려면 '해제' 선택

알아두기

- 조명등이 켜진 상태에서  을 짧게 누르면 조명등이 꺼집니다.
- 조명등을 10초 이상 켜려면  을 계속 누르세요.

화면 글자 크게 보기

- 1 내 휴대폰 메뉴에서  누름 (30쪽 참조)
- 2 '설정' 또는 '해제' 선택 후  누름

4

magic@ 편

휴대폰을 이용해 각종 무선 인터넷 사이트를 접속할 수 있습니다.


magic@ 메뉴 실행 방법	36
무선 인터넷 사이트 접속하기	37
멀티팩 서비스 사용하기	39
북마크 편집하기	40
인터넷 환경 설정하기	41

- 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

magic[®] 메뉴 실행 방법

시작

이후
옆의 설명
보기

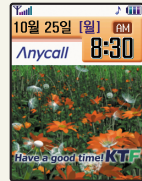

대기 상태에서
대 메뉴 누름



'2.magic' 선택
후 확인 누름



사용할 아이콘
선택 후 multi pack 누름

또는
@ 짧게 누름

무선 인터넷 사이트 접속하기 (37쪽)

- 1번 매직엔
- 2번 K-머스
- 3번 멀티팩
- 4번 메일
- 5번 MSN
- 6번 모바일
- 7번 WINC
- 9번 URL

멀티팩 서비스 사용하기 (39쪽)

3번 멀티팩

북마크 편집하기 (40쪽)

8번 북마크

인터넷 환경 설정하기 (41쪽)

0번 옵션설정

무선 인터넷 사이트 접속하기

아이콘을 선택해 원하는 사이트 접속

>> 서비스 아이콘 선택해 바로 접속하려면

1 magic[®] 메뉴에서 아이콘 선택 후 multi pack 누름 (36쪽 참조)



- magic[®] 사이트 접속 (@ 길게 누르면 바로 접속)
- K-merce : K-merce 사이트 접속
- multi pack : 멀티팩 사이트 접속
- 매직엔 : 매직엔 메일 사이트 접속
- MSN : MSN 무선 사이트 접속
- KT : KT 무선 웹사이트 접속

2 해당 사이트에 접속하여 사이트 이용하기

메뉴 이동 : 누름	메뉴 선택 : 또는 해당 번호 누름
브라우저 메뉴 : 누름	이전 화면으로 : 또는 누름

알아두기

- 일정 시간 사용하지 않을 때 접속이 자동으로 끊어지는 시간을 변경할 수 있습니다. (41쪽 참조)
- 보안이 필요한 사이트에 접속하면 화면 하단에 (보안) 아이콘이 표시됩니다.

>> 모바일 주소 사이트 (WINC)에서 원하는 사이트로 접속하려면

- 모바일 주소 사이트에서는 접속할 사이트의 영문 도메인 주소를 휴대폰 키패드의 숫자 버튼을 눌러 간편하게 접속할 수 있습니다.
- 숫자 주소는 도메인에 일치하는 숫자+#(구분자)+고유번호 순서로 입력하세요. 예를 들어 www.nic.or.kr에 접속하려면 '642(nic)에 해당하는 숫자 버튼#4500 (한글 인터넷 정보 센터 고유 번호)'을 입력하세요.

1 magic[®] 메뉴에서 123 선택 후 multi pack 누름 (36쪽 참조)

2 누른 후 multi pack 눌러 입력 화면으로 이동

3 숫자 주소 입력 후 누름








4 눌러 '검색' 선택 후 multi pack 누름

알아두기

고유 번호란?

WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다. 원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 WINC 접속 후 '브랜드검색'을 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유 번호를 확인하세요.


>> URL을 직접 입력해 사이트에 접속하려면

- 1 magic㉡ 메뉴에서  선택 후  누름 (36쪽 참조)
- 2  눌러 인터넷 주소 입력 후  누름
 • 'http://'는 입력하지 않아도 됩니다. (예: www.magicn.com)
- 3  눌러 '이동' 선택 후  누름
- 4 끝내려면  누름

알아두기

- 같은 이름의 사이트여도 일반 컴퓨터와 무선 인터넷으로 접속하는 주소는 다릅니다. 해당 사이트의 무선 인터넷 사이트 주소를 미리 알아두세요. 무선 인터넷 사이트 주소는 컴퓨터 관련 자료나 인터넷 관련 자료에서 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 이 휴대폰에서 사용되는 브라우저는 그래픽을 지원하지 않고 EUC-KR, KS C5601, ASCII로 작성된 텍스트만 볼 수 있습니다. 일부 사이트는 연결되지 않거나 서비스가 안될 수도 있습니다.

>> 브라우저 메뉴를 사용하려면







magic㉡ 메뉴 또는 인터넷 접속 중에 를 누르면 다음 메뉴를 선택할 수 있습니다.







홈페이지	홈 페이지로 바로 접속할 수 있습니다.
다시 전송받기	현재 열려 있는 페이지를 새로 표시합니다.
북마크 추가	현재 페이지를 북마크에 추가할 수 있습니다.
북마크 보기	북마크에 등록된 사이트 목록을 열어 다시 접속할 수 있습니다.
URL 입력	URL 주소를 직접 입력해 해당 사이트로 이동할 수 있습니다.
URL 보기	현재 열린 페이지의 인터넷 주소를 확인할 수 있습니다.
열어본 페이지	최근에 접속한 사이트 목록을 열어 다시 접속할 수 있습니다.
옵션 설정	무선 인터넷 환경 설정을 할 수 있습니다. 프락시 서버, 이메일 서버, 고급 설정, 이미지보기 설정, 쿠키 설정, 마이홈 설정, 브라우저 키맵, 브라우저 사용법, 브라우저 정보를 선택할 수 있습니다. (41쪽 참조)

멀티팩 서비스 사용하기

magic㉡에서 제공하는 내려 받기형 멀티미어 서비스

>> 서비스 아이콘 선택해 멀티팩 사이트에 접속하려면



- 1 magic㉡ 메뉴에서  선택 후  누름 (36쪽 참조)
 • 대기 상태에서 바로 실행하려면  누름
- 2  /  눌러 접속할 서비스 실행 아이콘 선택 후  누름
- 3 해당 사이트 접속하면 원하는 사이트 이용하기

메뉴 이동 :  누름	이전 화면으로 :  누름
메뉴 선택 :  누름	소리 크기 조절 :  누름
게임 중 환경 설정 :  누름	접속을 끝내려면 :  누름

알아두기

서비스 사업자가 제공하는 일부 콘텐츠 화면은 휴대폰의 화면보다 작게 표시될 수 있습니다. 이런 경우는 콘텐츠 오류나 휴대폰 화면 고장이 아니므로 참조하세요.


>> 서비스 실행 아이콘 내려받으려면

- 1 멀티팩 메뉴에서 '자료실' 선택 후  누름
- 2 '시작' 선택 후  누름 → 원하는 서비스 아이콘 내려받기

알아두기

내려받고 싶은 서비스를 검색해 찾으려면
 자료실 화면에서 '검색' 선택해 찾을 검색어를 입력하세요.
 결과 화면에서 원하는 서비스를 선택해 내려받으세요.

>> 제어판을 사용하려면

- 1 멀티팩 메뉴에서 '제어판' 선택 후  누름
- 2 원하는 항목 선택해 사용하기









- 환경설정 : 설치된 서비스 아이콘의 화면, 아이콘 변경, 소리, 정렬등의 환경 설정
- 사용내역 : 내려받은 서비스 실행 아이콘 목록 확인
- 메모리정보 : 메모리 정보를 확인하거나 파일 삭제
- S/W삭제 : 내려받은 서비스 실행 아이콘을 삭제하거나 정지 또는 복원

.... ■ 북마크 편집하기






>> 북마크된 사이트에 접속하려면

- 1 magic® 메뉴에서  선택 후  누름 (36쪽 참조)
- 2 접속할 북마크 선택 후  누름






>> 북마크에 원하는 사이트를 추가하려면

- 1 magic® 메뉴에서  선택 후  누름 (36쪽 참조)
- 2 '북마크 추가' 선택 후  누름
- 3 입력할 항목 선택 후  누름
 - 이름, 사이트 주소 중에서 선택
- 4 이름과 사이트 주소 차례로 입력 후  누름
- 5  눌러 '추가' 선택 후  누름
- 6 끝내려면  누름

>> 등록된 북마크를 수정하려면

- 1 북마크 보기 화면에서 수정할 북마크 선택 후  누름
- 2 수정할 항목 선택 후  누름
- 3 이름 또는 사이트 주소 수정 후  누름
- 4 수정이 완료되면  눌러 '수정' 선택 후  누름


>> 등록된 북마크를 삭제하려면


- 1 북마크 보기 화면에서 삭제할 북마크 선택 후  누름
- 2  눌러 '북마크 제거' 선택 후  누름
- 3 '삭제' 선택 후  누름
- 4 끝내려면  누름

.... ■ 인터넷 환경 설정하기

- 1 magic® 메뉴에서  선택 후  누름 (36쪽 참조)

- 2 원하는 항목 선택해 설정하기

- 프락시 서버 : 프락시 서버, 포트, 제외 사이트 설정
- 이메일 서버 : 이메일 서버 설정
- 고급 설정 : DNS 서버, 네트워크 연결시간 설정
- 이미지보기 설정 : 화면 맞춤(초기 값), 이미지 자르기, 이미지 안보기 중에서 선택
- 쿠키 설정 : 쿠키 저장 안함, 쿠키 저장함, 저장된 쿠키 삭제
- 마이홈 설정 : 자주 가는 사이트를 등록하면 대기 상태에서  을 누른 후 마이홈 아이콘을 선택해 해당 사이트에 바로 접속
- 브라우저 키맵 : 브라우저 접속 시 사용키 안내
- 브라우저 사용법 : 브라우저 사용법 안내
- 브라우저 정보 : 브라우저 버전과 통신사 확인

- 3 끝내려면  누름

알아두기

- 쿠키(Cookie)란?
사용자의 편의성을 위해 접속한 위치의 서비스명과 암호를 저장하였다가 다시 연결할 경우 서비스명과 암호를 재전송해주는 기능입니다.
- magic® 서비스를 이용하기 위한 환경은 제품 출하시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

5

전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

전화번호부 메뉴 실행 방법	44
전화번호 등록하기	45
저장된 번호 찾기	46
최근 발신/수신/부재중 번호 사용하기	48
포토 폰북 사용하기	49
스페셜 착신 관리하기	50
그룹 편집하기	51
간편발신기능 사용하기	52
가입자번호 선택하기	52
전화번호부 모두 지우기	54
내 휴대폰 정보 보기	54

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

전화번호부 메뉴 실행 방법



전화번호부 모두 지우기 (54쪽)

* 번 모두 지우기

내 휴대폰 정보 보기 (54쪽)

#번 자기번호보기

전화번호 등록하기 (45쪽)

2번 전화번호 등록

저장된 번호 찾기(46쪽)

1번 전화번호 찾기

최근 발신/수신/부재중 번호 사용하기 (48쪽)

- 3번 최근발신번호
- 4번 최근수신번호
- 5번 부재중수신번호

포토 폰북 사용하기 (49쪽)

6번 포토 폰북

스페셜 착신 관리하기 (50쪽)

7번 스페셜착신관리

그룹 편집하기(51쪽)

8번 그룹 편집

간편발신기능 사용하기 (52쪽)

9번 간편발신기능

가입자 번호 선택하기 (52쪽)

0번 가입자번호선택

전화번호 등록하기

전화번호부로 등록 및 대기 상태에서 등록하기

1 전화번호부 메뉴에서 2 누름 (44쪽 참조)

2 이름 입력 후 @ 누름

- 문자 입력 방법 → 19쪽 참조
- 최대 한글 8자(영문 16자) 입력가능

3 전화번호와 각종 정보 입력하기

- Liban / @ 을 눌러 해당 칸을 선택한 후 원하는 정보 입력
- 단축 번호(000~999)는 빈 번호가 자동으로 선택됨
번호를 바꾸려면 [] / [] 을 누르거나 단축 번호를 지정하지 않으려면 [] 누름
- 그룹을 지정하려면 그룹 지정 칸으로 이동한 후 [] / [] 을 눌러 원하는 그룹 선택
- 이메일 입력할 때 @를 입력하려면 [] 누름

4 입력이 끝나면 확인 누름

5 저장 확인 화면에서 '예' 선택 후 확인 누름

6 끝내려면 [] 누름

>> 대기 상태에서 전화번호를 등록하려면

1 등록할 전화번호 입력 후 [] 누름

- 입력한 번호가 32자 이상이면 폰북(32자) 또는 메모장(32자 이상) 선택 화면이 나타납니다. 원하는 항목을 선택해 번호를 저장하세요. 폰북을 선택한 경우 번호가 앞에서 32자를 끊어 저장합니다. 메모장을 선택한 경우 메모장(101쪽 참조)에 자동으로 저장됩니다.

2 저장 위치 선택 후 확인 누름

3 전화번호 등록 상태가 되면 번호 등록하기 (왼쪽 참조)

알아두기

휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다.
데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조 업체가 책임지지 않습니다.

저장된 번호 찾기

전체 목록에서 찾기

- 1 대기 상태에서 길게 누름
 - 표시 기준(이름, 번호, 단축번호)을 변경하려면 / 누름
- 2 / 눌러 이름 선택 → / 눌러 번호 선택
- 3 상세히 보려면 누름
 - 전화를 걸려면 : 누름
 - 다른 사람의 저장 내용을 확인하려면 : / 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- 수정 : 선택한 이름의 저장 내용을 수정할 수 있습니다.
- 멀티 메일 전송 : 선택한 번호로 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.
- 선택 이름 삭제 : 선택한 이름에 등록된 모든 정보를 삭제할 수 있습니다.
- 신규 등록 : 새 전화번호를 등록할 수 있습니다.

보기 화면에서 를 누르면 수정, 선택 항목 삭제 메뉴가 나타납니다.

등록된 이름, 번호, 그룹으로 찾기

- 1 전화번호부 메뉴에서 누름 (44쪽 참조)
- 2 '이름으로 찾기', '번호로 찾기' 또는 '그룹으로 찾기' 선택 후 누름
- 3 이름 또는 번호 입력하거나 그룹 선택 후 누름
 - 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
- 4 번호 찾아 사용하기 (왼쪽 참조)

알아두기

- 'ㄱ'을 입력하면 'ㄱ'으로 시작되는 모든 이름이 표시됨 (예: 김대리, 김삼성 등)
- 'ㄱ'과 'ㅅ'을 입력하면 'ㄱ'과 'ㅅ' 순서대로 포함된 모든 이름이 표시됨 (예: 김삼성, 장길산 등)
- '임'을 입력하면 '임'이 포함된 모든 이름이 표시됨 (예: 임격정, 사임당, 담임 등)
- 번호의 일부만 입력해도 해당되는 모든 번호가 표시됩니다.

등록된 단축 번호로 찾기

- 1 전화번호부 메뉴에서 누름 (44쪽 참조)
- 2 단축 번호(000~999) 입력 후 누름
 - 전체 단축 번호에서 찾으려면 바로 을 누르세요.
- 3 사용할 번호 선택
 - 전화를 걸려면 : 누름
 - 다른 사람의 저장 내용을 확인하려면 : / 누름
- 4 상세히 보려면 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- 멀티 메일 전송 : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 단축번호 변경 : 단축번호를 수정할 수 있습니다.
- 단축번호 해제 : 단축번호를 해제할 수 있습니다.

보기 화면에서 를 누르면 수정, 선택 항목 삭제 메뉴가 나타납니다.

음성으로 찾기

(음성 인식 환경 설정하기 → 128쪽 참조)

- 1 전화번호부 메뉴에서 누름 (44쪽 참조)
- 2 찾을 이름 말함 → 이름이 맞으면 '예'라고 말함
- 3 번호 찾아 사용하기 (46쪽 참조)
- 4 끝내려면 누름

등록한 시간으로 찾기

- 1 전화번호부 화면에서 누름 (44쪽 참조)
- 2 번호 찾아 사용하기 (46쪽 참조)
- 3 끝내려면 누름

최근 발신/수신/부재중 번호 사용하기

최근 발신, 수신, 부재중(자동 응답) 번호를 각각 100개까지 저장

1 전화번호부 메뉴에서 (44쪽 참조)


최근발신번호를 사용하려면  누름

최근수신번호를 사용하려면  누름

부재중수신번호를 사용하려면  누름

- 대기 상태에서 전체 목록을 보려면  누름

2 / 눌러 사용할 번호 선택

- 전화를 걸려면 :  누름
- 전화번호부에 저장한 번호는 이름과 아이콘이 표시됨

3 상세히 보려면 누름

- 다른 최근 번호를 보려면  /  누름

4 끝내려면 누름



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 저장 : 선택한 번호를 저장할 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 선택한 번호를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- 멀티 메일 전송 : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

보기 화면에서  를 누르면 저장, 멀티 메일 전송, 삭제 메뉴가 나타납니다.

알아두기

수신, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

포토 폰북 사용하기

전화가 오면 화면에 사진이 보여지게 설정

포토 폰북 등록하기

최대 100명의 포토 폰북을 등록할 수 있습니다.

1 전화번호부 메뉴에서 누름 (44쪽 참조)

2 새 사진으로 등록하려면 누름 → 촬영하기 (114쪽 참조)

저장된 사진으로 등록하려면  누름 →

원하는 사진 선택 후  누름

3 새 이름으로 등록하려면 '새이름으로' 선택 후 누름 →

이름 입력 후  누름 → 번호 입력 후  누름 →

'예' 선택 후  누름

저장한이름으로 등록하려면 '저장한이름으로' 선택 후

 누름 → 찾을 이름 선택 →  누름 →  누름 →

'예' 선택 후  누름


알아두기

포토 폰북 등록 시 전화번호부에 저장된 번호를 입력한 경우 수정할 수 있습니다.


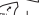
등록된 포토 폰북 찾기

1 전화번호부 메뉴에서 누름 (44쪽 참조)

2 이름 입력 후 누름

- 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
- 전체 이름에서 찾으려면 바로  을 누르세요.

3 상세히 보려면 누름

- 전화를 걸려면 :  누름
- 수정하려면 :  누름



메뉴 보기













목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 수정 : 수정 상태로 전환합니다.
- 선택 이름 삭제 : 선택한 이름이 삭제됩니다.

스페셜 착신 관리하기

특정 번호를 기본 설정과 다른 벨소리로 울리게 하거나 아이콘이 표시되게 설정




스페셜 착신 번호로 등록하기

- 1 전화번호부 메뉴에서   누름 (44쪽 참조)
- 2  /  눌러 이름 선택
 ● 이름을 선택하기 전에 표시 기준을 변경하려면  /  누름
- 3  /  눌러 번호 선택 후  누름
- 4 원하는 벨/멜로디 선택 후  누름
- 5 아이콘 목록 선택 후  누름
- 6 원하는 아이콘 선택 후  누름

알아두기

- 최대 200개까지 저장할 수 있습니다.
- 전화번호부에 등록한 번호이고 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

등록한 번호 관리하기

- 1 전화번호부 메뉴에서   누름 (44쪽 참조)
- 2 확인할 번호 선택 후  누름
- 3 등록 상태 확인하기



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 착신 설정변경 : 설정된 벨소리 또는 아이콘을 바꿀 수 있습니다.
- 관리번호삭제 : 선택한 관리 번호를 삭제합니다.








착신 아이콘 보기

- 1 전화번호부 메뉴에서   누름 (44쪽 참조)
- 2 아이콘 목록 선택 후  누름 → 아이콘 확인하기

그룹 편집하기

각 그룹마다 다른 벨소리가 울리게 설정







새 그룹 만들기

- 1 전화번호부 메뉴에서  누름 (44쪽 참조)
- 2  또는  누름 →  누름
- 3 그룹명 입력 후  누름
 ● 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
 ● 최대 한글 6자(영문 12자) 입력 가능
- 4 원하는 벨/멜로디 선택 후  누름
- 5 끝내려면  누름





알아두기

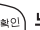- 전화번호부용 그룹을 최대 9개까지 만들 수 있습니다.
- '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

등록된 그룹 수정하기

- 1 전화번호부 메뉴에서  누름 (44쪽 참조)
- 2 수정할 그룹명 선택 후  또는  누름 →  누름
- 3 그룹명 수정 후  누름
- 4 벨/멜로디 변경 후  누름




등록된 그룹 삭제하기

- 1 전화번호부 메뉴에서  누름 (44쪽 참조)
- 2 삭제할 그룹명 선택
- 3  또는  누름 →  누름




간편발신기능 사용하기

이 기능은 제품 구입 시 제공되는 이어마이크로폰으로 사용할 수 있습니다.
휴대폰의 덮개가 닫힌 상태에서 이어마이크로폰을 연결 한 후 전화를 걸때
음성으로 전화번호 또는 이름(전화번호부에 저장된 번호인경우)을 들려줍니다.


간편발신기능 설정하기

- 1 전화번호부 메뉴에서   누름 (44쪽 참조)
- 2 '설정' 선택 후  누름
 - 기능을 해제하려면 '해제' 선택

전화번호 검색 방법 선택하기




- 1 전화번호부 메뉴에서   누름 (44쪽 참조)
- 2 원하는 검색 방법 선택 후  누름
 - 최근통화순검색, 이름순검색, 단축번호순검색

>> 검색한 번호로 전화를 걸려면

(덮개 닫힌 상태) 이어마이크로폰 연결한 후  길게 누름 →
원하는 번호 검색 후 이어마이크로폰의 통화 버튼 누름

가입자번호 선택하기

가입자 번호 변경하기

- 1 전화번호부 메뉴에서   누름 (44쪽 참조)
- 2 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 3 원하는 전화번호 선택 후  누름
- 4 휴대폰이 꺼졌다가 켜짐
 - 휴대폰이 재시동되면 선택한 번호로 전화를 걸고 받음

알아두기







이 기능은 휴대폰 1대로 2개의 전화번호를 등록하여 사용하는 기능입니다.
가입 방법은 서비스 사업자에게 문의하세요.

투넘버 등록하기






투넘버란?

현재 전화번호와는 별도로 수신만 할 수 있는 번호입니다. (최대 3개 가입 가능)






>> 투넘버 번호를 등록하려면

- 1 전화번호부 메뉴에서   누름 (44쪽 참조)
- 2 등록할 보조번호 선택 후  누름 →  누름
- 3 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 4 투넘버 번호 입력 후  누름 → '예' 선택 후  누름

>> 투넘버용 벨소리를 선택하려면

- 1 전화번호부 메뉴에서   누름 (44쪽 참조)
- 2 등록할 보조번호 선택 후  누름 →  누름
- 3 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 4 벨소리 선택 후  누름

>> 등록된 투넘버 번호를 삭제하려면


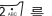
- 1 전화번호부 메뉴에서   누름 (44쪽 참조)
- 2 삭제할 번호 선택 후  누름 →  누름
- 3 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 4 '삭제' 선택 후  누름

알아두기





- 서비스 사업자가 제공하는 '투넘버'를 이용하는 경우 휴대폰에 투넘버 번호를 등록해야 합니다.
- 등록된 번호를 수정, 삭제할 수 있으며, '2004'를 이용하는 경우 2004용 벨소리를 선택할 수 있습니다.
- 투넘버, 2004 서비스에 가입하려면 '016-200-6004/018-200-6004/016-200-2004/018-200-2004'로 전화를 걸어 음성 안내에 따라 가입하면 됩니다.
- 휴대폰의 투넘버 번호를 삭제해도 서비스 사업자에게 투넘버 서비스 해지 신청을 하지 않으면 전화는 계속 걸려옵니다.

가입자 번호 선택하기 (계속)

>> 투넘버 번호로 전화가 오면

- 휴대폰에 등록된 투넘버로 전화가 걸려 왔음을 표시해 줍니다.
(단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나 표시하지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 투넘버용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 음성 사서함을 사용하려면 부가 서비스를 신청해야 합니다.
(자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)
- 투넘버 번호가 등록된 번호와 다른 휴대폰에 투넘버를 잘못 입력한 경우입니다.
- (018 가입자의 경우) 투넘버로 걸려온 전화를 받을 경우 음성안내가 들립니다.
통화하려면  을 누르고 음성사서함으로 연결하려면  를 누르세요.




>> 2004용 벨소리를 선택하려면

- 1 전화번호부 메뉴에서    누름 (44쪽 참조)
- 2 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 3 원하는 벨소리 선택 후  누름



알아두기

'발신번호 표시 서비스'를 가입한 상태이면 전화은 화면에 2004와 상대방 번호가 같이 표시됩니다. 단, 상대방의 전화 환경 및 기지국 사정에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.

전화번호부 모두 지우기

- 1 전화번호부 메뉴에서  누름 (44쪽 참조)
- 2 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 3 '예' 선택 후  누름
- 4 끝내려면  누름

내 휴대폰 정보 보기

- 1 전화번호부 메뉴에서  누름 (44쪽 참조)
- 2 자기 번호와 모델명 확인하기
- 3 끝내려면  누름

6

북마크/메시지편

북마크와 문자/음성/휴대폰호출 등의 메시지 기능과 애니콜 SOS 기능을 설명합니다.

북마크/메시지 메뉴 실행 방법	56
북마크 사용하기	57
메시지 받기	58
메시지 보내기	62
매직엔 멀티큐 사용하기	72
메시지 통신기록 확인하기	74
E-mail 사용하기	74
magic@ SMS 사용하기	77
애니콜 SOS 사용하기	78

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

북마크/메시지 메뉴 실행 방법



북마크 사용하기 (57쪽)

1번 북마크

메시지 받기 (58쪽)

2번 메시지관리

메시지 보내기 (62쪽)

2번 메시지관리

매직엔 멀티큐 사용하기 (72쪽)

2, 2번 매직엔 멀티큐

메시지 통신기록 확인하기 (74쪽)

2, 3번 메시지통신기록

E-mail 사용하기 (74쪽)

3번 E-mail

magic@ SMS 사용하기 (77쪽)

4번 magic@ SMS

애니콜 SOS 사용하기 (78쪽)

5번 애니콜 SOS

이후
옆의 설명
보기

북마크 사용하기

사이트 선택 또는 URL 입력해 접속하거나 편집하기

등록된 사이트 목록 사용하기

- 북마크/메시지 메뉴에서 **1** 누름 (56쪽 참조)
- '나만의 즐겨찾기' 또는 '추천사이트' 선택 후 **확인** 누름
 - 나만의 즐겨찾기 : 기본으로 제공되는 북마크 사이트와 인터넷 사용 중에 북마크한 사이트 목록을 보여줍니다.
 - 추천사이트 : 기본으로 제공되는 추천 사이트 목록을 보여줍니다.
- 검색해 접속할 사이트 선택 후 **확인** 누름
- 접속되면 서비스 사용하기
 - magic@ 검색 방법 → 37쪽 참조
- 끝내려면 **종료** 누름

메뉴 보기

나만의 즐겨찾기 목록 화면에서 **메뉴**를 누른 후 아래 보기

- 이름수정 : 즐겨찾기 이름을 수정할 수 있습니다.
- 초기URL설정 : 초기 URL로 설정할 수 있습니다.
- 삭제/전체삭제 : 북마크를 삭제 또는 전체 삭제합니다.

추천사이트 목록 화면에서 **메뉴**를 누른 후 아래 보기

- 수정 : 선택한 사이트명과 URL을 수정할 수 있습니다.
- 추가 : 새 사이트를 등록할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 추천사이트를 삭제합니다.

URL 직접 입력해 접속하기

- 북마크/메시지 메뉴에서 **1** **URL** **3** 누름
- 접속할 URL 입력 후 **확인** 누름 → 접속되면 서비스 사용하기
 - 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
 - magic@ 검색 방법 → 37쪽 참조

메시지 받기

>> 새 메시지가 도착하면

메시지가 도착하면 알림음이 울린 후 메시지 확인 화면이 나타납니다.
화면 상단에는 해당 메시지 아이콘이 표시됩니다.

문자 메시지	멀티메일	음성 메시지
<p>메뉴를 실행하면 답장, 재전송, 삭제, 번호 저장, 스팸 등록, 이모티콘 저장 선택 (59쪽 참조)</p>	<p>눌러 내용 확인 (59쪽 참조)</p>	<p>음성 사서함 연결 : 누름 삭제 : 누름 전화 걸기 : 누름</p>

58

수신된 문자 또는 멀티메일 확인하기


1 대기 상태에서 누름

2 확인할 메시지 선택 후 누름

- 빠른/긴급 메시지 : (확인 안함), (확인)
- 문자 메시지 : (확인 안함), (확인)
- 멀티 메일/포토샷 메시지 : (확인 안함), (확인)

3 메시지 확인하기

- 전화를 걸려면 : 누름

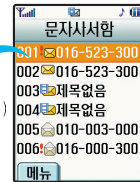

알아두기

대기 화면 오른쪽 하단에 이 나타나 있으면 신규 메시지가 있다는 표시입니다. 을 누른 후 (문자) 또는 (멀티메일)을 선택해 을 누르면 메시지 목록이 열립니다.



메뉴 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- 삭제/모두삭제 : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- 선택 삭제 : 목록에서 메시지를 선택해 삭제할 수 있습니다.
- 스팸 등록 : 선택한 번호를 스팸 번호로 등록할 수 있습니다.

멀티메일 내용 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- 저장 : 내려받은 첨부된 파일을 선택해 멀티메일 미디어에 저장합니다.
- 답장 : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- 재전송 : 다른 사람에게 멀티메일을 재전송할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 멀티메일을 삭제합니다.
- 번호 저장 : 전화번호에 저장할 수 있습니다.
- 스팸 등록 : 선택한 번호를 스팸 번호로 등록할 수 있습니다.

문자 메시지 내용 화면에서 를 누르면 답장, 재전송, 삭제, 번호 저장, 스팸 등록, 이모티콘 저장 메뉴가 나타납니다.

알아두기

- '저장공간이 없습니다. 멀티메일을 삭제해 주세요.' 라는 문구가 나타나면 멀티메일을 삭제해 주세요.
- 포토샷 메시지에 첨부된 파일은 유효기간내에 포토샷 앨범에 저장해야 합니다. 유효기간이 지났거나 확인한 메시지는 자동으로 삭제됩니다.


수신된 음성 메시지 확인하기

1 대기 상태에서 누름

2 메시지 확인하기

- 음성사서함 센터 연결 : 누름
- 화면에 표시된 정보 지우기 : 누름

3 끝내려면 누름

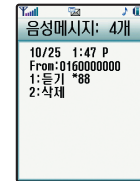

알아두기

대기 상태에서 음성 사서함 센터로 바로 연결하려면 , , , 을 누르세요.

59

멀티메일 미디어에 보관된 파일 확인하기

- 1 대기 상태에서 [메일] [1.오지] [1.오지] [3.DEF] 누름
- 2 확인할 멀티메일 항목 선택 후 사용하기

사진 또는 그림을 보려면	<p>[1.오지] 누름 → 보관된 멀티메일 이미지 표시</p> <ul style="list-style-type: none"> • [메일] / [화면] 을 누르면 다른 이미지를 볼 수 있습니다. • [메일] 을 누르면 평상시 화면, 전화 올때 화면, 켄때 화면, 끝때 화면, 멀티메일 첨부 선택할 수 있습니다. (첨부한 멀티메일 작성 방법 → 63쪽 참조)
멜로디를 들으려면	<p>[2.오지] 누름 → 보관된 멀티메일 멜로디 재생</p> <ul style="list-style-type: none"> • [메일] / [화면] 을 누르면 다른 멜로디를 들을 수 있습니다. • [메일] 을 누르면 멀티메일 첨부 선택할 수 있습니다. (첨부한 멀티메일 작성 방법 → 63쪽 참조)
음성메모를 확인하려면	<p>[3.DEF] 누름 → 보관된 멀티메일 음성 메모 목록 표시</p> <ul style="list-style-type: none"> • 음성 메모를 들으려면 [확인] 을 누르세요. • [메일] 을 누르면 재생, 저장 정보, 멀티메일 첨부, 삭제, 모두삭제를 선택할 수 있습니다. (첨부한 멀티메일 작성 방법 → 63쪽 참조)

문자 메시지 도착 배경 화면 바꾸기

- 1 대기 상태에서 [메일] [1.오지] [1.오지] [4.가미] 누름
 - 2 원하는 이미지 선택 후 [확인] 누름
- 배경 화면이 나타나지 않게 하려면 배경 없음 선택

스팸 메시지 차단하기

스팸 차단 기능을 설정하면 스팸으로 지정 한 번호와 문자가 포함된 메시지는 도착을 알리지 않고 바로 스팸 보관함에 저장됩니다.

- 1 대기 상태에서 [메일] [1.오지] [1.오지] [5.나미] [3.DEF] 누름
- 2 '설정' 선택 후 [확인] 누름
- 3 끝내려면 [확인] 누름

알아두기

스팸(SPAM)이란?

메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

>> 차단할 전화번호/문자열 등록하려면

- 1 대기 상태에서 [메일] [1.오지] [1.오지] [5.나미] [1.오지] 누름
 - 2 알림 화면에서 '예' 선택 후 [확인] 누름
- 등록된 스팸 목록이 있는 경우 [메일] [2.오지] 를 누르세요.
- 3 [메일] / [화면] 눌러 등록할 타입 선택 후 [메일] 누름
 - 4 번호 또는 문자열 입력 후 [확인] 누름
- 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
 - 문자 입력시 최소 한글2자, 영문 및 숫자는 4자 이상 입력



메뉴 보기

스팸차단 목록 화면에서 [메일] 을 누른 후 아래 보기

- 편집 : 선택한 전화번호 또는 문자를 수정할 수 있습니다.
- 등록 : 차단할 전화번호 또는 문자를 추가할 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 스팸 목록을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

>> 받은 스팸 메시지를 확인하려면

- 1 대기 상태에서 [메일] [1.오지] [1.오지] [5.나미] [2.오지] 누름
- 2 목록이 열리면 메시지 선택 후 처리하기
- 3 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 [메일] 을 누른 후 아래 보기

- 삭제/모두삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- 선택삭제 : 메시지를 선택하여 삭제합니다.

스팸 메시지 확인 화면에서 [메일] 을 누른 후 아래 보기

- 답장 : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- 재전송 : 다른 사람에게 메시지를 재전송할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 스팸 메시지를 삭제합니다.
- 번호저장 : 전화번호에 저장할 수 있습니다.
- 수신함으로이동 : 문자 메시지 목록으로 이동합니다.

메시지 보내기

여러가지 방법으로 메시지 보내기

>> 문자 메시지를 작성해 보내려면

1 대기 상태에서 [길게 누름]

- 또는 대기 상태에서 [1] [2] [1] [1] 누름

2 상대방 휴대폰 번호 입력 후 [확인] 누름

- 저장된 번호를 입력하려면 메뉴를 실행하세요. (62쪽 참조)
- 최대 20명에게 동시에 보낼 수 있습니다. (여러 사람에게 동시에 보내면 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.)
- 이메일 주소를 입력한 경우 멀티메일 서비스로 전송합니다. 멀티메일이 전송하면 전송(발신)된 개수만큼 패킷 요금이 청구됩니다.

3 제목/메시지 내용 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
- 내용 입력 시 최대 한글 1024자(영문 2048자)까지 입력 가능 단, 한글 46자(영문 92자) 이상 입력 시 멀티 메일 작성 상태

4 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름

5 문장보관함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름

6 바로 보내려면 [확인] 누름

- 전송 환경 설정 방법 → 63쪽 참조

7 전송이 완료되면 발신함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름

- 전송에 실패하면 보류함 저장 선택 화면이 나타납니다.



메뉴 보기

저장된 번호 또는 이메일 주소를 입력할 때
[대기]를 누른 후 아래 보기

- 이름으로 찾기** : 전화번호부에 저장된 이름을 검색해 원하는 번호를 입력할 수 있습니다. (46쪽 참조)
- 그룹으로 찾기** : 특정 그룹에 속한 번호를 찾아 입력할 수 있습니다. (46쪽 참조)
- E-mail 주소 입력** : 아래 방법으로 이메일 주소를 입력할 수 있습니다.
 - 직접 입력** : 이메일 주소를 입력할 때 @ 뒤의 주소를 입력하려면 [이메일]을 선택한 후 [확인]을 누르세요. 목록에서 원하는 주소를 선택할 수 있습니다.
 - 그룹으로 찾기/이름으로 찾기** : 전화번호부에서 찾아 선택
 - 최근발신 주소** : 최근에 사용한 이메일 주소 선택
 - 내이메일 입력** : 내 이메일 주소 입력 (68쪽 참조)

전송 환경 설정 방법

바로 보내기	[1] 누름 → 메시지 바로 전송
수신 확인 (멀티메일인 경우 사용)	[2] 누름 → 수신 확인 방법 선택 → [확인] 누름
미리 보기	[3] 누름 → 메시지 내용 보기 → [확인] 누름
예약 전송	[4] 누름 → 날짜와 시간 입력 → 저장 여부 선택 후 [확인] 누름 ● 예약 전송한 메시지는 예약발신함에 저장 (69쪽 참조)
보류함 저장	[5] 누름 → (문자 메시지인 경우) 보류 메시지에 저장 (67쪽 참조) (멀티메일인 경우) 멀티메일 보관함에 저장 (67쪽 참조)
전송 속도 (문자메시지인 경우 사용)	[6] 누름 → 전송 속도(보통, 빠른, 긴급) 선택 → [확인] 누름

>> 파일 첨부해 보내기 (멀티메일)


1 '문자메시지 작성해 보내려면'의 3번에서 [메뉴] 눌러 [0] 선택 후 [확인] 누름

2 원하는 파일 목록 선택 후 [확인] 누름

- 그림/소리 불러오기 : 멀티메일 미디어에 저장된 파일 중에서 선택
- 사진 불러오기 : 포토 앨범에 저장된 사진 중에서 선택
- 포토샷앨범 : 포토샷 앨범에 저장된 사진 중에서 선택
- 매직엔 메시지물 : 매직엔 메시지물에서 저장된 파일 중에서 선택
- 음성메모 불러오기 : 저장된 음성메모 중에서 선택


3 메시지 내용 입력 후 [확인] 누름


- 첨부 표시 아이콘
 - [그림/사진/아이콘 파일]
 - [소리 파일]
 - [음성 메모]
- 첨부를 취소하려면 : [취소] 누름

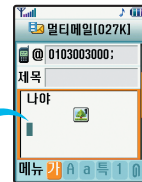


계속>> 63

메시지 보내기 (계속)

4 연락 받을 번호 입력 후  누름


5 멀티메일 보관함 저장 여부 선택 후  누름

6 바로 보내려면  누름

● 전송 환경 설정 방법 → 63쪽 참조

>> 보관된 문장 불러와 보내려면

1 대기 상태에서      누름

2 원하는 문장 선택 후  누름



3 메시지 작성 후 보내기 (62쪽 참조)

알아두기

[이모티콘 보내기]를 선택할 경우 magic@에 접속하여 이모티콘을 보낼 수 있습니다

>> 애니콜 이모티콘을 선택해 보내려면

1 대기 상태에서      누름

2  /  눌러 원하는 목록 선택 →

 /  눌러 이모티콘 선택 후  누름

3  누름 →  누름



● 이모티콘 모양을 수정하려면 이모티콘 수정을 선택하세요.
수정한 이모티콘은 나만의 이모티콘 목록에서 사용할 수 있습니다. (65쪽 참조)


4 메시지 작성 후 보내기 (62쪽 참조)


>> 내 이모티콘을 만들어 보내려면

1 대기 상태에서      누름


2 알림 화면에서 '예' 선택 후  누름



● 만들어진 아이콘이 있다면   누름

3 이모티콘 편집 후  누름

4 이름 입력 후  누름

5 이모티콘을 보내려면

목록 화면에서 보낼 이모티콘 선택 후  누름

6  누름 →  누름

7 메시지 작성 후 보내기 (62쪽 참조)



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기


- 이름 변경 : 이모티콘 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 이모티콘 추가 : 새 이모티콘을 만들 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 이모티콘을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

이모티콘 보기 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 메시지보내기 : 이모티콘을 메시지로 보낼 수 있습니다.
- 이모티콘 수정 : 이모티콘을 수정할 수 있습니다.
- 이모티콘 삭제 : 이모티콘을 삭제합니다.

메시지 전송 속도 선택하기

1 대기 상태에서      누름

2 원하는 전송 속도(보통, 빠른, 긴급) 선택 후  누름

휴대폰 호출하기

- 1 대기 상태에서 [메시지] [1] [2] [2] 누름
- 2 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름
 - 최대 20개의 번호 입력 가능
 - 저장된 번호 입력 방법 → 62쪽 참조
- 3 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름
- 4 끝내려면 [종료] 누름

명함 작성하여 보내기

- 1 대기 상태에서 [메시지] [1] [2] [3] [1] 누름
- 2 이름, 휴대폰 번호, 메모 차례로 입력 후 [확인] 누름
 - 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
- 3 저장 확인 화면이 나타나면 '예' 선택 후 [확인] 누름
- 4 명함을 보내려면 [2] 누름
 - 등록된 명함이 없으면 등록 상태가 됩니다. (위의 2번 참조)
- 5 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름
 - 최대 20개의 번호 입력 가능
 - 저장된 번호 입력 방법 → 62쪽 참조
- 6 끝내려면 [종료] 누름

발신함 관리하기

>> 저장된 문자 메시지를 사용하려면

- 1 대기 상태에서 [메시지] [1] [2] [4] 누름
- 2 '발신메시지' 또는 '보류메시지' 선택 후 [확인] 누름
 - 발신메시지: 메시지 보낸 후 발신함 저장할 선택한 메시지
 - 보류메시지: 전송에 실패해 저장한 메시지 (전송되면 자동 삭제)
- 3 목록이 열리면 메시지 선택 후 관리하기
- 4 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름



메뉴 보기

목록, 메시지 확인 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- 재전송: 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제: 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

>> 저장된 멀티메일을 사용하려면

- 1 대기 상태에서 [메시지] [1] [2] [4] [3] 누름
- 2 목록이 열리면 메시지 선택 후 관리하기
- 3 전송일 등의 전송 정보를 보려면 [확인] 누름 → 메시지 내용을 보려면 [메뉴] 누름 → 보내려면 [메뉴] 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- 편집: 메시지를 편집해 보낼 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제: 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

전화번호부에 저장된 번호 보내기

- 1 대기 상태에서 [메시지] [1] [2] [5] 누름
- 2 '이름으로 찾기' 또는 '그룹으로 찾기' 선택 후 [확인] 누름
 - 이름 입력 화면에서 이름을 입력하지 않고 [확인]을 누르면 저장된 모든 전화번호가 나타납니다.
- 3 찾을 이름 입력 또는 그룹 선택 후 [확인] 누름
- 4 보낼 번호에 [*] 눌러 체크 표시 후 [확인] 누름
- 5 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름
 - 최대 20개의 번호 입력 가능
 - 저장된 번호 입력 방법 → 62쪽 참조

알아두기

전화번호부를 받은 상대방은 문자 메시지를 받게 됩니다.
여러명을 선택해 보낸 경우에는 각 이름 별로 문자 메시지가 보내집니다.
상대방의 휴대폰 환경에 따라 전송되지 않을 수도 있습니다.

내 이메일 주소 또는 상용구 등록하기

>> 멀티메일에서 사용할 내 이메일 주소를 등록하려면

내 이메일 주소(발신자)를 보낼 때 사용할 이메일 주소를 등록할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 [메시지] [1] [2] [6] 누름
- 2 [주소/이름] 길게 눌러 입력되어 있는 이메일 주소 지움
- 3 사용할 이메일 주소 입력 후 [확인] 누름
- 4 확인 화면이 나타나면 '예' 선택 후 [확인] 누름

>> 이메일 상용구(@뒤의 주소)를 등록하려면

이메일로 멀티메일을 보낼 때 @ 뒤의 이메일 주소를 최대 10개까지 등록할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서 [메시지] [1] [2] [7] 누름
- 2 새 주소를 등록하려면 '-미등록-' 선택 후 [확인] 누름
주소를 수정하려면 해당 주소 선택 후 [확인] 누름
- 3 원하는 주소 입력 또는 수정 후 [확인] 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- 선택 항목 수정 : 주소를 수정할 수 있습니다.
- 선택 항목 삭제 : 주소를 삭제합니다.

대기 중인 예약 메시지 사용하기

- 1 대기 상태에서 [메시지] [1] [2] [8] 누름
- 2 '예약발신함' 또는 '예약발신 보관함' 선택 후 [확인] 누름
 - 예약발신함 : 메시지를 보낼 때 예약 전송을 선택한 메시지 (전송 후 자동 삭제됨)
 - 예약발신 보관함 : 예약 전송 후 저장한 메시지 또는 예약 전송에 실패하여 저장된 메시지
- 3 목록이 열리면 메시지 선택 후 관리하기
- 4 전송일 등의 전송 정보를 보려면 [확인] 누름 → 메시지 내용을 보려면 [메뉴] 누름 → 보내려면 [메뉴] 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- 편집 : 메시지를 편집해 보낼 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

문장보관함에 저장된 메시지 사용하기

- 1 대기 상태에서 [1] [2] [3] 버튼을 누름
- 2 목록이 열리면 원하는 문장 선택 후 관리하기
- 3 메시지 내용을 보려면 [확인] 버튼을 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 버튼을 누른 후 아래 보기

- 새문장쓰기 : 새 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.
- 선택문장삭제/모두삭제 : 문장을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

확인 화면에서 [확인] 버튼을 누른 후 아래 보기

- SMS보내기 : 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 문장수정 : 메시지 내용을 수정할 수 있습니다.
- 문장삭제 : 문장을 삭제합니다.

매직엔 메시지물 사용하기

- 멀티메일에 첨부할 수 있는 그림, 음악 파일 등을 매직엔 메시지물에서 내려받았거나, 상대방이 멀티메일로 첨부한 파일을 휴대폰으로 내려받으면 매직엔 메시지물 목록에 저장됩니다. 매직엔 메시지물 목록에서 파일을 확인하거나 멀티메일에 첨부해 보낼 수 있습니다.
- 메시지물다운로드 기능을 사용하면 매직엔 메시지물 사이트에 접속해 원하는 파일을 내려받을 수 있습니다.

>> 매직엔 메시지물에 접속해 파일 내려받으려면

- 1 대기 상태에서 [1] [2] [3] [4] [5] 버튼을 누름
- 2 사이트에 접속하면 원하는 파일 찾아 내려받기

- magic@ 검색 방법 → 37쪽 참조

알아두기

매직엔 메시지물에 관한 자세한 내용은 매직엔 메시지물 화면에서 안내를 선택하거나 서비스 사업자에게 문의하세요.

>> 목록에서 내려받은 파일을 사용하려면

- 1 대기 상태에서 [1] [2] [3] [4] 버튼을 누름
- 2 해당 파일이 있는 목록 선택 후 [확인] 버튼을 누름
- 3 원하는 파일 선택 후 관리하기
- 4 선택한 파일을 보거나 들으려면 [확인] 버튼을 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 버튼을 누른 후 아래 보기

- 멀티메일첨부 : 파일을 첨부해 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 보기(듣기) : 파일을 보거나 들을 수 있습니다.
- 보호설정(보호해제) : 파일을 보호하거나 보호를 해제할 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

확인 화면에서 [확인] 버튼을 누르면 멀티메일첨부, 삭제 메뉴가 나타납니다.

받기 환경 설정하기

>> 메시지 도착 알림 환경을 설정하려면

- 1 대기 상태에서 [1] [2] [3] [4] [5] 버튼을 누름
- 2 설정 항목 선택 후 [확인] 버튼을 누름

- 알림간격 : 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
- 알림음 선택 : 문자메시지 알림음 또는 멀티메시지 알림음 설정 (알림음1~5, 무음(램프), 진동 중에서 선택)
- 통화중알림 : 통화중 알림음을 설정 또는 해제 (설정 : 통화중 알림음 울림, 해제 : 통화 종료 후 알림음 울림)

- 3 원하는 알림음이나 간격 또는 설정/해제 선택 후 [확인] 버튼을 누름

알아두기

'통화중 알림음'을 설정된 상태인 경우 통화중 메시지가 도착하면 알림음이 울립니다. 이 경우 선택한 알림음과 상관없이 '알림음 1'이 울립니다. (무음(램프), 진동 제외)

>> 메시지 내용을 표시 또는 해제하려면

- 1 대기 상태에서 [1] 누름
- 2 '설정' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름
 - 설정 : 문자 메시지가 도착했을 때 메시지 내용 표시
 - 해제 : 받은 시간과 상대방 번호만 표시
- 3 끝내려면 [완료] 누름

매직엔 멀티큐 사용하기

magic@에서 제공하는 각종 모바일 멀티미디어 방송 서비스를 받아볼 수 있습니다. 방송 메시지 서비스에 가입해 메시지를 수신받게 설정할 수 있으며, 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제할 수 있습니다.

수신된 방송 메시지 확인하기

- 1 대기 상태에서 [2] 누름
- 2 원하는 채널 선택 후 [확인] 누름
- 3 목록이 열리면 메시지 선택 후 관리하기
- 4 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- 삭제 : 메시지를 삭제합니다.
- 보호설정(보호해제) : 파일을 보호하거나 보호를 해제할 수 있습니다.

수신한 방송 메시지 삭제하기

채널을 선택해 삭제하거나 전체 메시지를 삭제할 수 있습니다.
(보호 설정한 메시지도 삭제됨)

- 1 대기 상태에서 [2] 누름
- 2 모든 메시지 또는 삭제할 채널 선택 후 [메뉴] 누름
- 3 '삭제' 선택 후 [확인] 누름

수신채널 선택하기

- 1 대기 상태에서 [2] 누름
- 2 원하는 채널 선택 후 [메뉴] 누름
 - 방송 메시지를 수신받지 않으려면 전체 채널 선택
- 3 수신 여부 선택 후 [확인] 누름


방송 메시지 받기 환경 설정하기

- 1 대기 상태에서 [2] 누름
- 2 설정 항목 선택 후 [확인] 누름
 - 방송알림음 : 방송 메시지 알림음 설정
(알림음 ~6, 무음(램프), 진동 중에서 선택)
 - 방송내용표시 : 방송 메시지가 도착하면 내용의 표시 여부 설정
- 3 원하는 알림음 또는 설정/해제 선택 후 [확인] 누름
- 4 끝내려면 [완료] 누름

메시지 통신기록 확인하기

1 대기 상태에서 5 누름

2 메시지 통신기록 확인

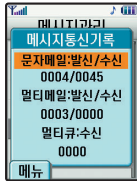

3 끝내려면 누름



메뉴 보기

확인 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- 발신 횟수 삭제 : 발신한 메시지(문자메일, 멀티메일) 기록을 삭제합니다.
- 수신 횟수 삭제 : 수신한 메시지(문자메일, 멀티메일, 멀티큐) 기록을 삭제합니다.

E-mail 사용하기

magicn.com계정에 수신된 메일 보기

magicn E-mail 서비스에 가입한 경우 magicn 메일에 수신된 메일을 확인할 수 있습니다.

1 북마크/메시지 화면에서 1 누름 (56쪽 참조)

- magicn 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인됩니다. 만일 메일 서비스를 가입하지 않았다면 처음 사이트에 접속될 때 가입 상태가 됩니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.

2 magicn 메일 사이트에 접속되면 '편지읽기' 선택 후 누름

3 원하는 메일 선택 후 누름

4 끝내려면 누름

E-mail 보내기

1 북마크/메시지 화면에서 2 누름 (56쪽 참조)

2 수신처 지정 방식 선택 후 누름

3 이메일 주소 입력 또는 검색해 찾은 후 누름

- 수신처 입력 방법 → 62쪽 참조

4 수신처 목록이 표시되면 누름

- 입력된 주소를 수정, 삭제하거나 여러 명에게 보낼 때는 를 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.

5 E-mail 제목 입력 후 누름

- 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조

6 E-mail 내용 입력 방식 선택 후 누름

- 신규작성 : 내용을 직접 입력할 수 있습니다.
- 문장 불러오기 : 문장 보관함에 저장한 문장을 선택합니다.
- 메모 불러오기 : 메모장에 저장한 문장을 선택합니다.

7 내용 입력 또는 문장 선택 후 누름

- 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
- '신규작성'을 선택한 경우 E-mail 내용 보관할 위치를 선택할 수 있습니다.

8 저장 장소 선택 후 누름

9 전송 요청 화면이 나타나면 '예' 선택 후 누름


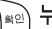

10 전송이 완료되면 저장 여부 선택 후 누름

- 전송에 실패하면 보류함 저장 선택 화면이 나타납니다.
- 발신함 또는 보류함에서 E-mail을 보낼 수 있습니다. (76쪽 참조)

알아두기

- 이메일을 보내면 문자 메시지처럼 메일 발송 요금이 청구됩니다. 만일 여러 명에게 이메일을 보낸 경우라면 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)
- 이 휴대폰으로 바로 E-mail을 보내면 발신자는 'guest@magicn.com'으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. magicn 메일 아이디나 자신이 사용할 이메일 주소로 답장받으려면 메일 환경에서 발신자 주소를 원하는 주소로 바꾸세요. (76쪽 참조)

발신함 또는 보류함에 저장한 메일 관리하기

- 1 북마크/메시지 화면에서  누름 (56쪽 참조)
- 2 '㉠발신함' 또는 '㉠보류함' 선택 후  누름
- 3 목록이 열리면 원하는 메일 선택 후 관리하기
- 4 메일 내용을 보려면  누름



메뉴 보기

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 재전송 : 메일을 보낼 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 메일을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

확인 화면에서  를 누른 후 아래 보기




(㉠발신함인 경우)

- 재전송, 삭제를 선택할 수 있습니다.

(㉠보류함인 경우)


- 편집 : 보류 메일을 수정할 수 있습니다.
- 재전송 : 메일을 보낼 수 있습니다. 전송되면 자동 삭제됩니다.


메일 발신 서버 및 발신자 주소 설정하기

- 1 북마크/메시지 화면에서   누름 (56쪽 참조)
- 2 '발신서버 설정' 또는 '발신자 주소' 선택 후  누름
 - 발신서버 설정 : pop.magicn.com 으로 설정되어야 합니다. 만일 주소가 다르게 설정되면 E-mail이 보내지지 않습니다.
 - 발신자 주소 : 메일을 보내는 아이디입니다. guest@magicn.com으로 설정되어 있습니다. 만일 답장을 받고 싶은 이메일 주소가 있다면 그 주소를 입력하세요. 상대방이 답장을 하면 입력해 둔 주소로 메일이 수신됩니다.

3 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)

4 원하는 주소 입력 후  누름





5 저장 여부 선택 후  누름



6 끝내려면  누름

■■■■ magicn SMS 사용하기

magicn SMS 서비스는 서비스 사업자가 제공하는 대화형 서비스입니다. 서비스에 접속해 내가 원하는 정보를 요구하면 정보에 해당하는 메시지를 보여줍니다. 서비스에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.


서비스 접속하기

- 1 대기 상태에서    누름
- 2 서비스 번호 입력 후  누름
- 3 연결되면 원하는 서비스 사용하기

- 요청한 서비스에 빠르게 전송되지 않으면 자동으로 재전송합니다. (단, 지역에 따라 전송이 안될 수 있습니다.)
- 서비스 선택/다음 메뉴 이동 : 메뉴 번호 누름
- 전화 걸기 :  누름
- 문자 지우기 :  누름

>> 대화형 메시지 화면이 수신되면

사업자가 대화를 요구한 경우 메시지가 수신됩니다.




 을 눌러 메시지 내용을 확인하세요.

알아두기

- 서비스 접속중에 전화가 걸려 오면 서비스는 자동으로 끝납니다.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스중에 중단될 수 있습니다.


최근 사용할 정보함 접속하기

서비스 사용을 끝낸지 20분 이내인 경우 사용할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서    누름
- 2 가장 최근에 이용한 서비스에 연결되면 서비스 사용하기

도착 알림음 설정하기

메시지가 도착 했을때 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다.




- 1 대기 상태에서    누름
- 2 '설정' 선택 후  누름

애니콜 SOS 사용하기


애니콜 SOS 설정하기


애니콜 SOS 기능은 위기 상황 시 긴급구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급 상황에서만 활용하시고 이용해 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

1 대기 상태에서   **누름**


2  /  **눌러 '설정' 선택 후**  **누름**

- 도움말을 보려면 :  누름

3 휴대폰 번호를 입력하려면  **누름**


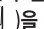
4 연락할 휴대폰 번호 입력 후  **누름**



- 최대 10개의 번호 입력 가능 (애니콜 SOS 기능이 지원되는 휴대폰 번호)
- 저장된 번호 입력 방법 → 62쪽 참조
- 112, 119 등의 직접 음성 통화가 필요한 공공 기관 번호는 입력할 수 없습니다.

5 반복 전송 횟수(1~3회) 선택 후  **누름**


위급 상황에 사용하기

애니콜 SOS 기능이 설정된 상태의 대기 화면 상태에서만 사용할 수 있습니다. (반드시 위급한 상황에서만 사용하세요.)

휴대폰 본체 화면이 닫힌 상태에서
음량 버튼 ( / )을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 약 5초 후에 긴급 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다.
(단, 5초 이전에  을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면  을 누르세요.

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에  아이콘이 표시됩니다.
 - ▶ 매너 모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
 - ▶ 일부 기능(예: 게임 중) 사용 중에는 진동으로 울립니다.
 - ▶ SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

알아두기

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다.
이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
 - ▶ 수신 제한이 되는 경우
(발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
 - SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
 - 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
 - SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- 애니콜 SOS 기능은 SMS(문자 전송 서비스)로 위치 정보를 보낼 수 없기 때문에 경찰 긴급구조를 받을 수 없습니다.
경찰 긴급구조 서비스를 받으시려면, 당사자나 보호자가 현재의 정확한 위치 정보를 경찰에 제공해야 합니다.
(예: 서울시 종로구 행신동 000번지 00호, 종로 00빌딩 정문 앞)
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황일 때만 사용하세요.
불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제로 위급한 상황이 발생했을 때 도움을 못 받을 수 있습니다.

7

엔터테인먼트편

내려받은 MP3 파일을 보조 메모리(Trans Flash)에 저장하여 음악을 들을 수 있습니다.
뮤직박스, 이미지박스, 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능들을 설명합니다.

엔터테인먼트 메뉴 실행 방법	82
MP3 음악 듣기	83
뮤직박스 사용 하기	86
화면 이미지 바꾸기	87
리모컨 사용 하기	88
적외선 통신 사용 하기	89
애니콜 랜드 사용 하기	91
네모라이즈 게임 하기	92
내려받은 콘텐츠 용량 확인 하기	93
이동식 디스크 사용 하기	94

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

엔터테인먼트 메뉴 실행 방법

시작



이후
옆의 설명
보기

내려받은 콘텐츠 용량 확인하기 (93쪽)

7번 프로그램 관리자

이동식 디스크 사용하기 (94쪽)

8번 이동식 디스크

MP3 음악 듣기 (83쪽)

1번 MP3

뮤직박스 사용하기 (86쪽)

2번 뮤직박스

화면 이미지 바꾸기 (87쪽)

3번 이미지박스

리모컨 사용하기 (88쪽)

4.1번 리모컨

적외선 통신 사용하기 (89쪽)

4.2 적외선 통신

애니콜 랜드 사용하기 (91쪽)

5번 애니콜 랜드

네모라이즈 게임하기 (92쪽)

6번 네모라이즈

MP3 음악 듣기


알아두기

- 휴대폰과 컴퓨터를 연결해 Anycall MP3 Manager 프로그램을 이용하면 컴퓨터에 저장된 MP3 파일을 휴대폰 또는 보조 메모리 카드로 내려받을 수 있습니다. 내려받은 MP3 파일은 휴대폰의 MP3 기능을 실행해 들을 수 있습니다.
- 휴대폰을 컴퓨터에 연결하고 MP3 파일을 내려받는 방법은 애니콜 랜드(www.anycall.com)를 참조하세요.
- 휴대폰에서 재생되는 MP3 파일은 .mp3는 지원하지 않고 MP3 파일을 변환한 KMF 포맷의 확장자만 지원됩니다. (KMF 포맷 확장자: '.kmp', '.klp', '.kpp', '.krp', '.kep', '.ktp', '.smp', '.sap', '.skp', '.srp', '.stp')
- Anycall MP3 Manager 또는 서비스 사업자, 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) 등에서 내려받은 후 사용할 수 있습니다.
- MP3 파일의 샘플링 주파수는 16kHz~44kHz, 압축방식은 MPEG1, bps는 320Kbps까지 지원합니다. 한 곡당 최대 30MB 까지 지원합니다.
- MP3 파일 재생 중 보조 메모리 카드를 임의로 제거하거나 휴대폰 전원을 끄는 경우 휴대폰과 보조 메모리 카드에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 파일명에 ', /, <, >, :, \, ?, !, %' 등의 일부 특수 문자는 인식이 불가능하여 MP3 목록에 표시되지 않습니다. 파일명을 변경한 후 사용하세요.
- 이어마이크로폰을 연결하여 편리하게 음악을 들을 수 있습니다.

휴대폰에 MP3 파일 내려받기

Anycall MP3 Manager 프로그램을 이용해 컴퓨터에 저장된 MP3 파일을 휴대폰 또는 보조 메모리에 내려받을 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블을 컴퓨터와 휴대폰에 연결

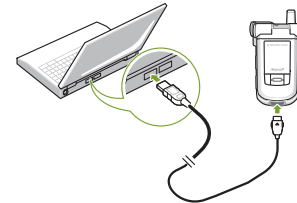

▲ 노트 PC에 연결한 경우

2 컴퓨터의 바탕화면에서 누름

- Anycall MP3 Manager 프로그램이 실행됩니다.

계속>>

MP3 음악 듣기 (계속)

3 내려받을 MP3 파일 휴대폰 영역으로 드래그



4 내려받기가 끝나면 프로그램 종료

알아두기

- MP3 Manager는 Window 2000 및 Window XP에서만 사용 가능합니다.
- 'AnyCall MP3 Manager' 프로그램은 Window 자동 업데이트를 지원하지므로 내려받는 방법 및 화면 등은 다를 수 있습니다.












MP3 플레이어 실행하기

MP3 파일 목록에 저장된 음악을 차례로 들을 수 있습니다.

1 엔터테인먼트 메뉴에서 누름 (82쪽 참조)

- 대기 상태에서 바로 실행하려면 길게 누름

2 MP3 파일 자동 재생

뒤 개 열 린 상 태	다음 곡 재생 :  누름	빨리감기 :  길게 누름
	이전 곡 재생 :  누름	되감기 :  길게 누름
	재생/일시정지 :  반복해 누름	스킨 바꾸기 :  누름
	음량 조절 :  누름	연결메뉴 보기 :  누름
	구간 반복 재생하기 : 반복 시작 부분 재생할 때  (A→B) 누른 후 반복 끝 부분 재생할 때  (A↔B) 누름	
재생 환경 :  눌러 원하는 재생 환경 선택		
	<ul style="list-style-type: none">● 212 : 한국 반복 재생● 2A2 : 전곡 반복 재생	<ul style="list-style-type: none">● SFL : 임의 반복 재생● ↺ SFL : 선택 곡 재생 후 종료

★(뒤개 닫힌 상태에서의 MP3 동작 버튼 설명 → 13쪽 참조)

저장된 MP3 파일 사용하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 누름 (82쪽 참조)

- 대기 상태에서 누름

2 눌러 선택할 MP3 파일 선택 → 재생하려면 누름

- 전곡 체크 표시 : 누름
- 벨소리로 설정 가능 한 파일입니다.

3 음악 듣기 (84쪽 참조)

메뉴 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- 선택 듣기 : 선택한 파일이 재생됩니다.
- 이름 변경 : 선택한 파일의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 벨소리 설정 : 선택한 파일이 원음벨로 저장됩니다.
(단, 벨소리로 내려받은 MP3 파일만 사용)
- 파일 정보 : 선택한 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 삭제/전체삭제 : 선택한 파일을 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- 선택 삭제 : 여러개의 파일을 선택해 삭제합니다.
- 파일 복사 : 선택한 파일을 내장/보조 메모리로 복사합니다.
(단, 원음벨은 복사할 수 없습니다.)
- 내장/보조 메모리 : 내장/보조 메모리에 저장된 목록으로 이동합니다.
- 도움말 : 도움말을 볼 수 있습니다.

MP3 원음벨 사용하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 누름 (82쪽 참조)

- 대기 상태에서 누름

2 눌러 사용할 MP3 파일 선택 → 재생하려면 누름







3 음악 듣기 (84쪽 참조)

메뉴 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기




- 벨소리 설정 : 선택한 파일을 벨소리로 설정할 수 있습니다.
- 벨소리 해제 : 벨소리로 설정된 파일을 해제할 수 있습니다.
- 상세 정보 : 선택한 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
- 도움말 : 도움말을 볼 수 있습니다.

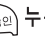MP3 환경 설정하기


- 1 엔터테인먼트 메뉴에서   누름 (82쪽 참조)
 - 대기 상태에서  누름
- 2 원하는 항목을 선택 후  누름
 - 재생중 폴더 설정 : 계속 재생 (덮개를 닫아도 실행 중인 파일 연속 재생) 또는 재생 종료 선택 (덮개를 닫으면 실행 중인 파일 종료)
 - 화면조명 : 기본 조명(설정 한 조명 시간 동안 조명이 켜짐) 또는 항상 켜짐(파일이 재생 중이면 화면이 항상 켜짐) 선택
 - 재생시간 : 연속반복, 30분, 1시간, 1시간 30분, 2시간, 3시간 중에서 선택
 - 사용메모리선택 : 내장메모리 또는 보조메모리 선택
- 3 원하는 모드 선택 후  누름
- 4 끝내려면  누름



뮤직박스 사용하기

노래방용 곡 내려받기




- 1 엔터테인먼트 메뉴에서   누름 (82쪽 참조)
- 2 [노래다운받기] 선택 후  누름
- 3 magic[®] 노래방에 접속되면 원하는 노래 찾아 내려받기
 - magic[®] 검색 방법 → 37 쪽 참조

>> 노래방을 실행하려면








위의 2번에서 연주할 곡 선택 후  누름

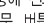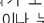- 재생 종료 :  누름
- 소리 크기 조절 :  누름

알아두기

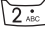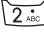
- 노래방 실행 중에 전화가 오면 자동으로 정지합니다. 통화하려면 아무 버튼이나 누르세요. (단, , ,  제외)
- 스테레오 이어마이크로폰을 연결하여 노래방 기능을 실행한 경우 덮개를 닫아도 연주는 계속 재생합니다.

벨소리 바꾸기


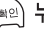



- 1 엔터테인먼트 메뉴에서   누름 (82쪽 참조)
- 2  /  눌러 원하는 벨목록 선택
 - 기본 벨소리/신나는멜로디/분위기멜로디/애니콜원음벨/이벤트멜로디 : 휴대 폰에서 기본으로 제공하는 벨소리 목록
 - 뮤직벨 : magic[®]에서 내려받은 벨소리 목록
 - 700 멜로디 : 700서비스에서 내려받은 벨소리 목록 (138쪽 참조)
 - 나만의멜로디 : PC링크 2000에서 내려받은 벨소리 목록 (138쪽 참조)
- 3  /  눌러 원하는 벨/멜로디 선택 후  누름

>> 뮤직벨을 내려받으려면




magic[®]의 '소리나라'에 접속해 뮤직벨을 내려받아 휴대폰 벨소리로 선택할 수 있습니다.

- 1 위의 2번에서 [뮤직벨다운받기] 선택 후  누름
- 2 magic[®] 소리나라에 접속되면 원하는 노래 찾아 내려받기
 - magic[®] 검색 방법 → 37쪽 참조


화면 이미지 바꾸기

- 1 엔터테인먼트 메뉴에서  누름 (82쪽 참조)
- 2 변경할 이미지 화면 선택 후  누름
- 3  /  눌러 이미지 선택 후  누름

>> 내려받은 이미지를 삭제하려면


- 1 위의 2번에서  누름
- 2 삭제할 이미지 선택 후  누름 → '예' 선택 후  누름

>> 그림이나 사진을 내려받으려면

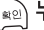위의 2번에서 [그림다운받기], [포토다운받기] 선택 후  누름

- magic[®] 검색 방법 → 37 쪽 참조

알아두기

- 애니콜 랜드(www.anycall.com) 또는 PC 링크 2000 프로그램을 이용해 내려받을 수도 있습니다. (138쪽 참조)
- 평상시 화면을 '스케줄'로 설정한 경우 대기 화면에서 을 누르면 스케줄 등록 상태가 됩니다.

리모컨 사용하기

리모컨 등록하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 누름 (82쪽 참조)

- 대기 상태에서 바로 실행하려면  길게 누름

2 / 눌러 방/거실/기타 선택 → 누름

3 설정할 기기와 제조사 선택 후 누름

- 애니콜 랜드(www.anycall.com)에서 내려받은 기기를 설정할 경우 '다운로드' 메뉴에서 선택하세요.

4 / 눌러 설정할 번호 선택 후 누름

- 리모컨이 설정되면 설정한 기기의 전원은 켜지거나 꺼집니다. (단, 노래방 기기의 경우 노래방 기기에 '1'이 표시됩니다.)
- 사용하려는 기기에 맞는 설정 번호를 선택하세요.
- 리모컨 설정 시 리모컨의 포맷 및 코드별로 저장되어 있으니 1번부터 순차적으로 적용하기 바랍니다.
- 설정 번호가 맞지 않으면 기기가 동작하지 않을 수 있습니다.
- 너무 빠른 속도로 설정번호 선택시 설정되지 않을 수 있으므로 일정한 속도로 설정 번호를 선택하세요.

알아두기

리모컨을 내려 받으려면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

리모컨 사용시 참조하세요


- 리모컨 설정전에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요.
- 리모컨 설정시 대상기기의 전원이 들어온 상태에서 설정하세요.
- 리모컨 사용시 사용 기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 사용시 기능이 잘 동작하지 않을 경우 호환되는 다른 설정 번호로 재설정하여 사용하세요.
- 리모컨 실행하여 키를 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.
- 리모컨 사용시 사용기기와의 거리는 8미터 이내가 적당합니다. (거리는 사용기기에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 복합제품(DVD 콤보, 비디오비전, DVD비전, 게임 겸용 DVD)의 경우 일부기능만 지원됩니다. (예 : DVD콤보(VCR+DVD)인 경우 VCR 기기의 설정 후 사용 가능하나 일부기능만 지원됩니다.)
- 일부 기기의 경우 구입시기에 따라 잘못 동작하거나, 동작하지 않을 수 있습니다. (과거 오래된 제품, 수입제품, 신제품, 각종 복합제품 등의 경우)
- 공공장소에서의 리모컨 사용은 삼가해 주세요.

리모컨 사용하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 누름 (82쪽 참조)








- 대기 상태에서 바로 실행하려면  길게 누름

2 / 눌러 방/거실/기타 선택 → 사용할 기기 번호 누름

- 미등록된 기기를 선택한 경우에는 등록 후 사용하라는 메시지가 나타납니다. (등록 방법 → 88쪽 참조)
-  을 누르면 등록된 모든 기기의 전원이 켜집니다. 단, 신호가 약한 일부기기는 안 켜질 수도 있습니다.

3 선택한 기기에 휴대폰 적외선 포트를 맞춘 후 사용하기

알아두기

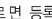- 리모컨 사용 중 전화가 올 경우 아무 버튼이나 누르면 통화가 됩니다. (단,  ,  ,  ,  제외)
- 리모컨 사용중 다른 기기로 전환하려면
 -  를 눌러 원하는 기기를 선택하세요.
 -  /  을 반복해 누르면 등록된 다른 리모컨 기기로 전환이 가능합니다.

적외선 통신 사용하기

데이터 받기


1 엔터테인먼트 메뉴에서 누름 (82쪽 참조)

2 적외선 포트 맞추기

- 수신대기중 상태가 됩니다.
- 적외선 포트 방향을 상대방 휴대폰 적외선 포트에 맞추세요.






3 상대방이 데이터를 보내면 데이터를 받은 후 저장함

- 받는 중에 취소하려면  를 누름
- 명함, 전화번호를 받으면 전화번호부에 저장됨
- 멜로디/이미지를 받으면 이미지박스/나만의 멜로디 목록에 저장됨

적외선 통신 사용하기 (계속)




명함 전송하기










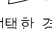
- 1 엔터테인먼트 메뉴에서    누름 (82쪽 참조)
- 2 적외선 포트 맞추기
 - 명함이 작성되어 있지 않으면 명함 등록 화면이 나타남 (66쪽 참조)
 - 상대방의 휴대폰이 수신 모드 상태인지 확인 (89쪽 참조)
- 3 데이터 전송함


알아두기

- 적외선 통신을 지원하는 다른 휴대폰과 적외선으로 연결해 명함, 전화번호부, 나만의 이미지와 멜로디를 주고 받을 수 있습니다.
- 핸드프리 사용 중에는 사용할 수 없습니다.
- 적외선 통신 기능이 가능한 휴대폰과 사용할 수 있지만 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋으며 통신 각도는 15도 이내로 하십시오.
- 적외선 통신으로 자료를 전송할 때 전화가 오면 전송이 완료되지 않은 자료는 저장되지 않습니다.

전화번호 전송하기

- 1 엔터테인먼트 메뉴에서    누름 (82쪽 참조)
- 2 적외선 포트 맞추기
 - 상대방의 휴대폰이 수신 모드 상태인지 확인 (89쪽 참조)
- 3 전송할 전화번호 선택하기

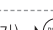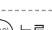전체 전송	 누름
그룹에 등록된 번호 전송	 누름 → 그룹을 선택 하려면  누름 →  누름
검색해 전송	 누름 →  (단축번호 찾기) →  또는  누름  (이름으로 찾기)  (번호로 찾기)




● 를 선택한 경우 전송, 모두 전송을 할 수 있습니다.

- 4 데이터 전송함

애니콜 랜드 사용하기


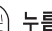



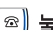

내려받은 콘텐츠 실행하기

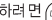애니콜랜드 홈페이지 (www.anycall.com)에서 제공하는 게임 콘텐츠를 구입하면 휴대폰의 애니콜랜드 메뉴에 저장됩니다.




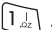



- 1 엔터테인먼트 메뉴에서  누름 (82쪽 참조)
- 2 원하는 콘텐츠 선택 후  누름
 - 내려받은 콘텐츠를 삭제하려면 를 눌러 실행하세요.

- 3 콘텐츠 시작

콘텐츠 환경 설정하기

- 1 엔터테인먼트 메뉴에서  누름 (82쪽 참조)
- 2 '환경설정' 선택 후  누름
- 3  /  눌러 설정할 항목 선택
- 4  /  눌러 'on' 또는 'off' 선택 후  누름

멜로디 또는 이미지 전송하기

- 1 엔터테인먼트 메뉴에서   누름 (82쪽 참조)
- 2 적외선 포트 맞추기
 - 상대방의 휴대폰이 수신 모드 상태인지 확인 (89쪽 참조)
- 3 '나만의멜로디전송' 또는 '나만의이미지전송' 선택 후  누름
- 4 전체를 전송하려면  누름
 멜로디/이미지를 선택해 전송하려면  누름 → 멜로디/이미지 선택 후  누름 →  누름

알아두기

- PC링크 2000에서 내려받은 이미지, 멜로디만 적외선 통신이 가능합니다. 단, 나만의 멜로디는 지원되는 멜로디(단음/폴리음)에 따라 호환이 되지 않을 수 있습니다.
- 적외선 통신 중 전화 수신시 저장되기 전에 데이터는 통신이 되지 않습니다.

네모라이즈 게임하기


1 엔터테인먼트 메뉴에서 **6** 누름 (82쪽 참조)

2 '게임시작' 선택 후 **확인** 누름

- 게임시작 : 새 게임을 시작합니다.
- 이어하기 : 저장된 게임을 선택해 저장된 순서부터 이어서 게임을 시작합니다.
- 키조작 : 게임 중 키 조작 방법을 설명합니다.
- 게임설명 : 게임 사용 방법을 설명합니다.
- 나가기 : 게임을 종료합니다.

3 **확인** 누름

- 각 스테이지마다 존재하는 'S'는 처음 움직이기 시작하는 블록을 말하며 'E'는 도착지점을 말합니다. 'S' 블록을 시작으로 'E' 모양의 블록까지 비어 있는 블록을 모두 거쳐 한번에 이어지도록 움직여야 한 개의 스테이지가 끝납니다.

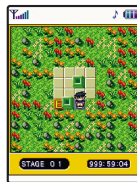

4 게임 시작하기

게임 중 키 조작 방법

이전 단계로 이동	← 누름
스테이지 재시작	↺ 누름
위치 이동	← 또는 → , ↑ , ↓ , ↶ , ↷ 누름
연결 메뉴 실행	↻ 누름
게임 종료	⏻ 누름

내려받은 콘텐츠 용량 확인하기

1 엔터테인먼트 화면에서 **7** 누름 (82쪽 참조)

2 프로그램 관리자 화면이 열리면 전체 사용 내역 확인하기

3 해당 항목의 상세 내역을 보려면 항목 선택 후 **확인** 누름

4 상세 내역 확인하기

- 정렬 기준 바꾸기 : **≡** / **≡** 누름
- 저장된 날짜와 시간 확인 : **⌘** 누름
- 파일 삭제 : **⌘**를 눌러 원하는 삭제 항목 선택

5 끝내려면 **⏻** 누름

알아두기

- 저장 가능 개수와 잔여 용량을 초과하지 않는 범위 내에서 내려받을 수 있습니다.
- 저장한 게임의 내용은 애니콜 랜드에서도 확인할 수 있습니다. (91 쪽 참조)

확인 가능한 콘텐츠 종류와 저장 가능 개수

항목	내려받기 가능 개수 ★	관련 페이지
게 임	40개	92쪽
뮤 직 벨	100개	87쪽
노 래 방	60개	86쪽
그림 나라	80개	87쪽
멀티 메일	80개	63쪽
메시 지물	300개	70쪽
포 토 샷	50개	120쪽

★ 콘텐츠의 용량에 따라 위 표시 개수만큼 내려받지 못할 수도 있습니다.

컨텐츠를 내려받는 중에 용량이 초과하는 경우

위의 항목들을 내려받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 확인 화면이 나타납니다.

내려받기를 계속하려면 화면에서 프로그램 관리자를 선택해 필요 없는 항목들을 삭제해 내려 받으세요.


취소하려면 저장취소를 선택하세요.

이동식 디스크 사용하기

이동식 디스크에 저장하기

Windows 2000 및 Windows XP 에서만 사용 가능합니다.

1 데이터 통신 케이블을 컴퓨터와 휴대폰에 연결

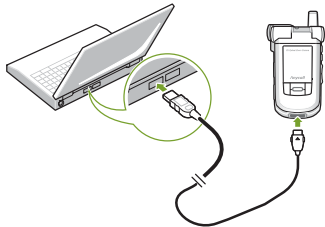

▲ 노트 PC에 연결한 경우

2 엔터테인먼트 메뉴에서 누름 (82쪽 참조)

3 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)

4 이동식 디스크 폴더가 열리면 사용하기

- 이 폴더는 휴대폰에 저장된 동영상, 사진, MP3 파일들이 있습니다. 원하는 파일을 선택해 컴퓨터로 복사할 수 있습니다.
- 사용자가 폴더를 만들어 컴퓨터에 있는 데이터를 복사해 넣을 수 있습니다.

5 끝내려면 누름

알아두기

- 폴더 명을 바꾸거나 아무 파일이나 복사해 넣지 마세요.
- 이동식 디스크 사용 중에는 전화 걸기/받기, 발신 메시지, magic@, 멀티팩 관련 기능은 사용할 수 없습니다.

>> 연결을 해제하려면

윈도우 환경에 따라 아래 방법과 다를 수 있습니다.

1 윈도우 작업 표시줄에 있는 아이콘 선택

2 '안전하게 USB 대용량 저장소 장치-드라이브(D:)제거' 누름 (윈도우 XP인 경우)

- 윈도우 2000의 경우 'USB 대용량 저장소 장치-드라이브(D:)중지' 누름

3 확인 메시지가 나타난 후 휴대폰을 케이블에서 분리

4 휴대폰에서 누름

알아두기

- 외부 충격, 낙뢰, 정전, 정전기, 사용자의 부주의, 제품 불량 등으로 데이터가 손상될 수 있고 제품을 수리하거나 초기화하면 완전히 지워질 수 있습니다. 반드시 중요한 데이터(MP3 파일, 사진, 동영상, 기타 정보)는 따로 저장해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 제품 제조업체가 책임지지 않습니다.
- 이동식 디스크 사용 중 케이블을 강제로 분리하거나 배터리 탈착시 이동식 디스크 영역의 데이터가 유실될 수 있으며 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않습니다.

디스크 내에 저장 공간 확인하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 누름 (82쪽 참조)

2 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)

3 누름 → 누름

4 확인할 메모리 선택 후 누름

5 저장 공간 확인하기

이동식 디스크 포맷하기

1 엔터테인먼트 메뉴에서 누름 (82쪽 참조)

2 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)

3 누름 → 누름

4 포맷할 메모리 선택 후 누름 → '예' 선택 후 누름 → 포맷 완료

8

전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러 가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

전자다이어리 메뉴 실행 방법	98
모닝콜 또는 알람 설정 하기	99
스케줄 관리 하기	100
메모 입력 하기	101
전자 계산기 사용 하기	102
세계 현재 시각 보기	102
D-DAY 등록 하기	103
단위 환산 하기	104
통화 시간 및 현재 시각 설정 하기	105

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

전자다이어리 메뉴 실행 방법


시작



대기 상태에서
[메뉴] 누름



'6.전자다이어리' 선택
후 [확인] 누름

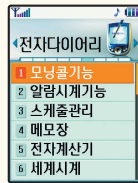

사용할 기능 선택
후 [확인] 누름

이후
옆의 설명
보기

모닝콜 또는 알람 설정하기 (99 쪽)

- 1번 모닝콜기능
- 2번 알람 시계 기능

스케줄 관리하기 (100쪽)

3번 스케줄관리

메모 입력하기 (101쪽)

4번 메모장

전자계산기 사용하기 (102쪽)

5번 전자계산기

세계 현재 시각 보기 (102쪽)

6번 세계시계

D-DAY 등록하기 (103쪽)

7번 D-DAY 플러스

단위 환산하기 (104쪽)

8번 단위 환산

통화 시간 및 현재 시각 설정하기 (105쪽)

9번 시간관리

모닝콜 또는 알람 설정하기

>> 모닝콜을 설정하려면

1 전자다이어리 메뉴에서 [1] 누름 (98쪽 참조)

2 [☐ / ☐] 눌러 '모닝콜 설정' 선택 후 [@] 누름

- 모닝콜을 해제하려면 '모닝콜 해제' 선택

3 모닝콜 시각 입력 후 [@] 누름

4 모닝콜 간격 선택 후 [@] 누름

5 반복 울림 선택 후 [@] 누름

6 벨/멜로디 종류 선택 후 [@] 누름 →
원하는 벨 멜로디 선택 후 [확인] 누름

알아두기

- 모닝콜이 울리면 휴대폰의 아무 버튼을 눌러 멈출 수 있습니다.
- 반복 울림을 설정했다면 설정한 간격으로 알람이 계속 울립니다. 반복 울림을 완전히 멈추려면 덮개를 연 후 [☐] 을 누르세요.
- 모닝콜은 매너 기능 또는 전화벨이 진동 또는 무음 상태에서도 설정한 시각이 되면 알람음이 울립니다.

>> 알람을 설정하려면

2개의 알람을 설정할 수 있습니다.

1 전자다이어리 메뉴에서 [2] 누름 (98쪽 참조)

2 설정할 알람 번호 선택 후 [확인] 누름

3 [☐ / ☐] 눌러 '설정' 선택 후 [@] 누름

- 알람을 해제하려면 '해제' 누름

4 알람 시각 입력 후 [@] 누름

5 알람 간격 선택 후 [@] 누름

6 벨/멜로디 종류 선택 후 [@] 누름 →
원하는 벨 멜로디 선택 후 [확인] 누름

알아두기

알람이 울리면 휴대폰의 아무 버튼을 눌러 멈출 수 있습니다.

스케줄 관리하기

새 스케줄 등록하기

최대 400개의 스케줄을 입력할 수 있습니다.

- 1 전자다이어리 메뉴에서 **3 DEF** 누름 (98쪽 참조)
- 2 검색 버튼을 이용해 등록할 날짜 선택 후 **확인** 누름

연도별 이동	1 또는 3 DEF 누름
날짜별 이동	10 / 11 또는 4 / 6 누름
주별 이동	10am / @ 또는 2 / 8 누름
월별 이동	7 / 9 또는 11 / 12 누름
오늘 날짜 이동	5 누름

- 3 **@** 누른 후 스케줄 시각 입력
- 4 스케줄 내용 입력 후 **@** 누름
 - 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
 - 스케줄 내용을 수정할 때는 **원소식** 를 길게 누름

- 5 알람 시각 선택 후 **@** 누름
 - 정각, 3시간전, 2시간전, 1시간전, 30분전, 5분전 중에서 선택
- 6 **10** 누른 후 원하는 벨/멜로디 선택 → **확인** 누름
- 7 저장하려면 **확인** 누름
- 8 끝내려면 **10** 누름



메뉴 보기

달력 화면에서 **10** 를 누른 후 아래 보기

- 새일정 등록 : 새 스케줄을 등록할 수 있습니다.
- 전체일정 삭제 : 등록된 모든 스케줄을 삭제합니다.

알아두기

스케줄 알람이 울리면 아무 버튼을 눌러 멈출 수 있습니다.

스케줄 확인하기

- 1 전자다이어리 메뉴에서 **3 DEF** 누름 (98쪽 참조)
- 2 확인할 날짜 선택 후 **확인** 누름
- 3 스케줄 확인하기
 - 내용이 6자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.
 - 같은 날에 스케줄이 4개 이상 등록되어 있다면 **10am** / **@** 을 눌러 확인하세요.
- 4 끝내려면 **10** 누름



메뉴 보기

보기 화면에서 **10** 를 누른 후 아래 보기

- 수정 : 등록된 스케줄을 수정할 수 있습니다.
- 추가 : 새 스케줄을 등록할 수 있습니다.
- 삭제 : 확인한 스케줄을 삭제합니다.

메모 입력하기

- 1 전자다이어리 메뉴에서 **4 GHI** 누름 (98쪽 참조)
 - 최대 100개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.
 - 입력된 메모가 있으면 목록 화면이 나타납니다. 메뉴를 실행해 새메모를 선택하세요.
- 2 메모 내용 입력 후 **확인** 누름
 - 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
 - 최대 한글 100자(영문 200자)까지 입력

>> 메모를 보려면

대기 상태에서 위의 **1** 번을 실행하면 메모 목록 화면이 열립니다. 확인할 메모를 선택해 **확인** 을 누르세요.



메뉴 보기

목록 화면에서 **10** 를 누른 후 아래 보기

- 새메모 : 새 메모를 추가합니다.
- 삭제/모두삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 **10** 를 누른 후 아래 보기

- 수정 : 등록된 메모를 수정할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 메모를 삭제합니다.

전자계산기 사용하기

1 전자다이어리 메뉴에서 **5** 누름 (98쪽 참조)

2 계산할 숫자 입력

- 최대 정수 9자리 까지 입력 가능
- 음수(-)를 입력하려면 **#** 을 누름
- 소수점을 입력하려면 ***/%** 을 누름 (최대 2자리)



3 연산기호 선택

- + : **+** 누름
- × : **×** 누름
- - : **-** 누름
- ÷ : **÷** 누름

4 계산할 숫자 입력

- 계속 계산하려면 **3~4번**을 반복하세요.
최대 10개의 연산기호를 입력할 수 있습니다.

5 결과를 보려면 **확인** 누름

새로 계산하려면 **취소/₩** 누름

6 끝내려면 **종료** 누름

세계 현재 시각 보기

1 전자다이어리 메뉴에서 **6** 누름 (98쪽 참조)

2 원하는 도시 시각 확인

- 처음 확인하면 서울, 동경, 평양의 시각이 표시됩니다.
그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

3 끝내려면 **종료** 누름



메뉴 보기

보기 화면에서 **확인** 을 누른 후 아래 보기

- 서머타임 ★ 설정 :
선택한 도시의 시각을 서머타임이 설정된 시각으로 볼 수 있습니다.
- 도움말 :
서머타임에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

★ 서머타임이란?

여름철에 긴 낮 시간을 유효하게 쓰기 위하여 그 지방의 표준 시보다 1시간 시계를 앞당겨 놓은 것을 말합니다. '일광절약 시간(Daylight Saving Time)' 이라고도 합니다.

D-DAY 등록하기

새 D-Day 등록하기

최대 10개까지 D-Day 입력 가능

1 전자다이어리 메뉴에서 **7** 누름 (98쪽 참조)

2 등록하려면 **메뉴** **1** 누름

3 D-Day명 입력 후 **@** 누름

- 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조

4 날짜와 시간 입력 후 **확인** 누름

5 끝내려면 **종료** 누름



메뉴 보기

날짜와 시간 입력 화면에서 **확인** 을 누른 후 아래 보기

- 날짜 계산 : D-Day 날짜를 계산해 입력할 수 있습니다.
- 알람 설정 : 알람이 울리게 설정할 수 있습니다.

D-Day까지 남은 날 보기

1 전자다이어리 메뉴에서 **7** 누름 (98쪽 참조)

2 확인할 D-Day 선택 후 **확인** 누름

3 D-Day 확인하기

4 끝내려면 **종료** 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 **확인** 을 누른 후 아래 보기

- 추가 : 새 D-Day를 추가합니다.
- 삭제/모두삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 **확인** 을 누르면 다음 기능을 선택할 수 있습니다.

- 수정 : 선택한 D-Day를 수정할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 D-Day를 삭제합니다.

단위 환산하기

여러 가지 단위를 다른 단위값으로 환산

- 1 전자다이얼리 메뉴에서 누름 (98쪽 참조)
- 2 환산할 단위 종류 선택 후 누름
- 3 / 눌러 기준 단위 선택
- 4 환산할 수치 입력 후 누름



- 5 / 눌러 환산될 단위 선택한 후 환산 값 확인하기



- 6 끝내려면 누름

통화 시간 및 현재 시각 설정하기

통화 시간 확인하기

- 1 전자다이얼리 메뉴에서 누름 (98쪽 참조)
- 2 / 을 눌러 원하는 통화시간 확인하기
 - 총통화시간, 최근통화시간, 인터넷접속, 데이터통신 확인
- 3 끝내려면 누름



메뉴 보기

보기 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- 총통화삭제 : 현재 보고 있는 통화 시간을 삭제합니다.
- 모두삭제 : 통화 시간을 모두 초기화합니다.

알아두기

화면에 표시하는 통화 시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며, 통화 시간은 상대방에게 전화를 걸었을 때 (패킷 사용 시간 포함)의 통화 시간만 표시합니다.


현재 시각 설정하기

- 1 전자다이얼리 메뉴에서 누름 (98쪽 참조)
- 2 현재 날짜와 시각 입력 후 누름
 - 시는 24시 단위로 입력하세요. 예) 오후 3시 50분 → 15:50
 - 시각을 수정하려면 검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로 커서를 이동한 후 다시 입력하세요.
- 3 끝내려면 누름

알아두기

현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다. 무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

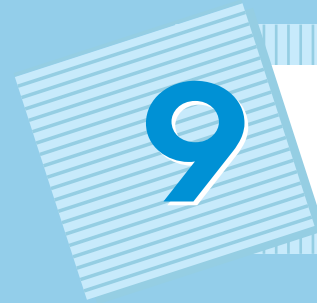

디지털캠코더편

사진이나 동영상 촬영하여 꾸미거나 온라인 앨범에 올릴 수 있습니다.

보조 메모리 카드 사용 방법	109
카메라 실행하기	110
사진/동영상 촬영하기	114
저장된 사진 또는 동영상 보기	116
사진 꾸미기	119
매직엔 포토샷 서비스 이용하기	120
Hot Code 인식해 무선 인터넷 접속하기	121
카메라 환경 설정하기	122

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.



사용 전에 알아두세요

- 촬영할 때는 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문에 찍고자 하는 대상이 정지해 있어야 좋습니다.
- 휴대폰에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 촬영할 경우 화면의 밝기를 최대로 밝게 하면 선명한 사진/동영상을 촬영할 수 있습니다. (단, 화면의 표시 속도가 늦어질 수 있습니다.)
- 촬영 시 촬영 환경에 따라 저장되는 개수 및 촬영 시간이 달라질 수 있습니다. (110쪽 참조)
- 플래시를 이용할 경우 30cm 이내에서 촬영하는 것이 좋으며 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 촬영할 경우 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 사진/동영상 저장시 파일명에 ‘/, ;, ", <, >, |’ 등 인식이 불가능한 특수 문자는 파일명으로 사용할 수 없습니다.
- 사진 또는 동영상은 저장 영역을 공유하고 있습니다. (116쪽 참조)
- 저장한 사진은 휴대폰의 배경화면(87쪽 참조), 포토 폰북(49쪽 참조)로 사용할 수 있습니다. 단, 앨범 잠금을 이용해 사진을 잠금된 경우 배경화면은 초기화면으로 표시됩니다.
- 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더이상 촬영할 수 없습니다. (메모리정보 확인 → 122쪽 참조)
- 카메라의 화질은 고선명도의 화질을 지원하지 않으므로 고화질의 사진을 원할 경우 디지털 카메라나 필름을 사용하는 카메라 사용을 권장합니다.
- 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.
- 사진을 찍을 때는 촬영음이 끝날 때까지 1~2초간 고정해 주세요. 데이터를 처리하는데 시간이 필요합니다.
- 오토포커스 설정시 손떨림이 적을수록 좀더 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.



촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.



보조 메모리 카드 사용 방법

촬영한 사진을 보조 메모리에 저장할 수 있습니다.

>> 보조 메모리 카드를 넣으려면

덮개를 열고 카드 삽입 방향을
그림과 같이 맞춘 후 끝까지 밀어
넣습니다.



보조 메모리 카드를 빼려면

그림과 같이 카드 중앙 부분을
눌러 빼내세요.



알아두기

- 기본으로 제공되는 보조 메모리 카드는 32MByte입니다. 별도의 보조 메모리 카드를 구입할 수 있습니다. 안정된 사용을 위해서는 삼성에서 제공하는 정품을 구입하세요.
- 보조 메모리 카드를 어댑터에 끼우면 보조 메모리 또는 Trans-Flash 카드를 넣을 수 있는 카드 리더기에 넣어 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. (118쪽 참조)

>> 보조 메모리 카드 사용시 주의 사항

- 아래 상황에서는 기록된 데이터가 지워질 수 있습니다. 이런 상황에서 지워진 데이터는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
 - 카드가 사용 중인 상태(이미지 저장, 삭제, 초기화 및 재생 중일 때)에서 전원을 끄거나 카드를 휴대폰에서 빼낸 경우
 - 사용자가 카드를 잘못 취급하거나 잘못 사용한 경우
- ★ 중요한 데이터는 다른 매체 (컴퓨터 하드디스크, CD-ROM)에 저장하세요.
- 보조 메모리 카드에는 수명이 있기 때문에 장시간 사용하면 저장할 수 없게 됩니다. 이런 경우에는 새 카드를 구입하세요.
- 고온 다습하거나 부식성 물질이 있는 환경에서 사용하지 마세요.
- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용 또는 보관하지 마세요.
- 보조 메모리 카드는 정밀 전자 장치입니다. 카드에 압력 또는 충격을 주거나 카드를 구부리지 마세요.
- 어린이나 애완동물이 카드를 삼키지 않도록 주의하세요.
- 보조 메모리 카드의 접촉면에 먼지나 이물질이 묻지 않도록 주의하고, 접촉면에 손이 닿지 않게 주의하세요. 이물질이 묻었을 때는 부드러운 천을 이용해 닦아주세요.
- 장시간 촬영했거나 재생한 후에 카드를 바로 꺼내면 카드가 따뜻할 수 있지만 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- 보조 메모리 카드를 삽입할 때 역방향으로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 구성품 또는 별매품으로 제공하는 카드를 구입하세요. 일부 보조 메모리 카드의 경우 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

보조 메모리 카드 사용 방법 (계속)

>> 32MByte 보조 메모리 카드 저장 용량 확인하려면


종 류	크 기 표 시	저 장 용 량
사 진	1600x1200	약 100장
	1200x960	약 150장
	800x600	약 300장
	640x480	약 350장
	320x240	약 1000장
동 영 상	176x144	약 1000장
	320x240	약 7 분
	176x144	약 22분

(화질 : 고급 기준)

※ 저장 수량은 크기, 화질의 종류, 촬영 대상에 따라 달라집니다. (MP3 파일 경우 보조 메모리 카드의 용량 범위 내에서 저장이 가능)

카메라 실행하기

방법 1 : 그림과 같은 방법으로 폴더를 회전

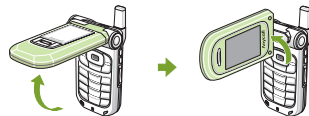

셀프 촬영을 하려면 폴더를 카메라 렌즈 방향으로 회전 시키세요.

방법 2 : 폴더를 열어 [1] 버튼을 누름

● 또는 [2] 버튼을 눌러 카메라 촬영을 실행할 수 있습니다.

알아두기

맨 처음 카메라를 실행하면 아이콘 숨김([1]) 화면이 나타납니다. 촬영 환경을 변경하려면 [1] (폴더 회전 상태) 또는 [2] (폴더 열기)를 눌러 아이콘 표시 화면으로 전환 후 사용하세요.

촬영 상태 화면 및 버튼 설명을 보려면

현재 설정 상태 표시

- 1500 : 사진 크기 표시
- 1200 : 사진 화질 표시
- AUTO : 화이트밸런스 상태 표시
- ISO AUTO : ISO 상태 표시
- [1] : 현재 메모리 상태
 - [1] → 내장 메모리
 - [2] → 외장 메모리 (보조 메모리 카드)



초점 프레임

촬영할 대상을 렌즈에 맞춘 후 셔터 버튼을 눌러 촬영하세요.

촬영 환경 설정

→ 112~113쪽 참조

[1]/[2]를 눌러 원하는 크기로 조절

알아두기

● 카메라 메뉴에서 2배 줌은 광학줌이고 3배 줌 이상부터는 디지털 줌입니다.



항 목	설 명	방법 2)	방법 1)
[1]	촬영 모드 선택 ● [1] : 일반촬영 (114쪽 참조) ● [2] : 연속촬영 (114쪽 참조) ● [3] : 분할촬영 (114쪽 참조) ● [4] : 동영상 (115쪽 참조) ● [5] : 핫코드 (121쪽 참조)	[1] 누름	[1] 누름 ↓ [1]/[2] 눌러 상단/하단 메뉴 선택 ↓ [1]을 반복해 눌러 원하는 메뉴 선택 ↓ [1]/[2] 눌러 기능 선택 후 [1] 누름
[2]	화면표시 상태 바꾸기 (아이콘표시, 아이콘숨김, 가이드라인)	[2] 누름	[1]을 반복해 눌러 원하는 메뉴 선택
[3]	셀프 타이머 시간 설정 (해제, 5초, 10초)	[3] 누름	[1]/[2] 눌러 기능 선택 후 [1] 누름
[4]	플래쉬 켜짐 (설정/자동, 설정+사운드)	[4] 누름	[1]/[2] 눌러 기능 선택 후 [1] 누름
[5]	밝기 (1~9단계 적용)	[5] / [6] 눌러 선택	[1] 누름
[6]	줌 (1~12단계 적용)	[6] / [7] 눌러 선택	[1] 누름
[7]	좌우반전 (해제/적용)	[1]/[2] 눌러 선택	[1] 누름
[8]	앨범으로 가기	[8] 누름	[1] 누름

카메라 메뉴 선택하기


1 촬영 상태에서 **[F]** 누름 (110쪽 참조)

- 촬영 모드 선택 방법 → 111쪽 참조

2 **[M]** 눌러 하단의 **[F]** 선택

3 **[F]** 반복해 눌러 원하는 메뉴 선택

- **[M]/[F]** 눌러 항목을 선택하면 바로 값이 적용됩니다. 다른 항목을 선택하거나 **[M]** 을 눌러 메뉴를 닫을 수 있습니다.

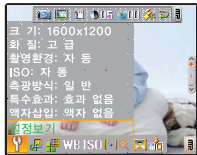

>> 촬영 환경을 설정하려면

: 일반 : 연속 : 분할 : 동영상 : 핫코드 ★ 촬영 상태에서 아래와 같이 촬영 환경 설정

항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
설정보기	현재 설정된 촬영 환경 확인	
사진크기	사진의 이미지 크기 선택 ● 일반촬영 : 1600x1200, 1280x960, 800x592, 640x480, 320x240, 176x144 ● 연속촬영 : 640x480, 320x240, 176x144 ● 분할촬영 : 320x240, 176x144 ● 동영상촬영 : 320x240, 176x144	
사진 화질	사진의 저장 화질 선택 ● 고급 : 사진 인화용 ● 중급 : 컴퓨터에서 보는 용도 ● 보통 : 전자 메일에 첨부하거나 홈페이지용	
화이트밸런스	촬영 장소의 광원 조건 선택 ● 자동 : 자동 조절 ● 태양광 : 화창한 날 야외에서 촬영할 때 선택 ● 흐린날 : 흐린 날 야외에서 촬영할 때 선택 ● 백열등 : 실내 백열등 조명에서 촬영할 때 선택 ● 형광등 : 실내 형광등 조명에서 촬영할 때 선택	

: 일반 : 연속 : 분할 : 동영상 : 핫코드

항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
ISO 조절하기	ISO 감도를 선택할 수 있습니다. 어두운 곳에서 촬영하거나 빠른 속도로 움직이는 대상을 촬영할 때는 큰 숫자를 선택하고, 좋은 화질의 사진을 원하면 작은 숫자를 선택하세요.	
측광방식	화면 밝기 측정 방식을 선택해 노출을 설정 ● 일반 : 화면 전체를 분할해 각 영역의 밝기를 측정하여 노출을 결정 ● 스팟 : 화면 중앙 부분만 밝기를 측정하여 노출을 결정	
특수효과촬영	원하는 특수효과를 선택하면 효과가 주어진 형태로 촬영	
음성녹음	주위 환경 소리가 녹음되는 상태로 촬영	
액자끼우기	원하는 액자를 선택하면 액자가 끼워진 형태로 촬영	
연속/분할 촬영횟수	한 번에 촬영할 횟수를 선택 ● 연속 : 3, 6, 12, 18 ● 분할 : 4, 6, 9	
분할촬영모드	자동으로 촬영하려면 '자동' 선택, 셔터를 계속 눌러 촬영하려면 '수동' 선택	
촬영환경	촬영할 수 있는 프레임 선택 (야외, 실내)	
저장경로선택	사진 및 동영상이 저장될 메모리 선택 (내장/외장메모리)	

사진 / 동영상 촬영하기

기본적인 촬영 방법 따라하기

1 촬영 상태에서 일반촬영(📷) 선택 (111쪽 참조)

- 촬영 모드 선택 방법 → 111쪽 참조

2 카메라 렌즈에 촬영 대상 맞추기

- 촬영 환경 설정 방법 → 112~113쪽 참조

3 촬영하려면 [📷] 누름

4 저장하려면 [💾] 누름

- 저장 환경 설정 방법 → 122쪽 참조
- 다시 촬영하려면 [🔄] 누름
- 멀티 메일(63쪽 참조)을 전송하려면 폴더를 세우세요.

5 끝내려면 [🔴] 누름

알아두기

- 사진/동영상 촬영시에 자동으로 초점을 맞추는 오토포커스 기능을 설정할 수 있습니다. 찍는 대상에 정확하게 초점을 맞춰 더욱 선명한 사진을 얻을 수 있습니다.
- 정확한 초점을 맞추는데 최대 2.5초의 시간이 걸립니다.

연속 또는 분할 촬영하기

1 촬영 상태에서 연속촬영(📷) 또는 분할촬영(📷) 선택 (111쪽 참조)

- 촬영 모드 선택 방법 → 111쪽 참조

2 카메라 렌즈에 촬영 대상 맞추기

- 촬영 환경 설정 방법 → 112~113쪽 참조

3 촬영하려면 [📷] 누름

- 분할 촬영 모드를 수동으로 선택한 경우 [📷] 을 눌러 촬영 매수만큼 사진을 촬영하세요.
- 촬영 시 설정된 크기에 따라 촬영 속도는 다릅니다.
- 촬영 시 설정된 준비음은 들리지 않습니다.

4 저장하려면 [💾] 누름

- 다시 촬영하려면 [🔄] 누름
- 연속 촬영인 경우 저장할 사진을 [📷] 눌러 선택/해제하세요.
- 분할 촬영인 경우 폴더를 세우면 멀티 메일(63쪽 참조)을 전송할 수 있습니다.

동영상 촬영하기

1 촬영 상태에서 동영상(📹) 선택 (111쪽 참조)

- 촬영 모드 선택 방법 → 111쪽 참조

2 카메라 렌즈에 촬영 대상 맞추기

- 촬영 환경 설정 방법 → 112~113쪽 참조

3 촬영하려면 [📹] 누름

- 촬영 중 [📹] 을 반복해 눌러 일시정지/연속촬영 선택
- 촬영음 설정 방법 → 122쪽 참조

4 저장하려면 [💾] 누름

알아두기

- 동영상 촬영 시 프레임 수는 약 10~15 프레임입니다.
- 동영상 촬영 시 주위 환경에 맞게 촬영환경을 설정하면 더욱 선명한 동영상상을 촬영할 수 있습니다.
- 오토포커스 기능이 설정된 상태에서 동영상 촬영시 줌기능 동작중에는 음성녹음이 되지 않습니다. 단, 해제된 상태에서는 2배줌 단계인 경우에만 음성녹음이 되지 않습니다.

Memo

저장된 사진 또는 동영상 보기

>> 내장 메모리에 저장된 파일을 보려면

- 1 대기 상태에서** **누름**
 - 앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 2** / **눌러 확인할 앨범 선택**
 - 일반, 연속, V-CAM 중에서 선택
- 3** / **눌러 사진 또는 동영상 선택 후** **누름**
 - 크게/멀티 보기를 실행하려면 누름
- 4 사진 또는 동영상 보기**
 - / 눌러 다른 사진 또는 동영상을 확인 가능
 - 동영상을 재생/일시정지 하려면 누름
- 5 끝내려면** **누름**



메뉴 보기

사진 목록 또는 보기 상태에서 를 누른 후 아래 보기

- 멀티메일첨부** : 멀티메일로 첨부하여 전송합니다. (63쪽 참조)
- 매직엔 포토샷** : 매직엔 포토샷 서비스로 접속합니다.
(사진 업로드 → 120쪽 참조, 사진 꾸미기 → 120쪽 참조)
- 포토 폰북 등록** : 선택한 사진을 포토 폰북에 등록합니다. (49쪽 참조)
- 배경화면설정** : 휴대폰 대기 상태의 배경 화면으로 설정합니다.
- 포토스튜디오** : 선택한 사진에 액자를 넣거나 특수 효과를 줄 수 있습니다. (119쪽 참조)
- 사진관리** : 선택한 사진의 잠금/해제, 제목 변경, 파일 정보를 확인합니다.
- 삭제/모두삭제** : 선택한 사진을 삭제 또는 모두삭제 합니다.
- 사용메모리선택** : 저장된 사진/동영상을 내장/보조 메모리를 선택하여 확인할 수 있습니다.
- 확대보기** : 선택한 사진을 확대해서 보거나 저장할 수 있습니다. (116쪽 참조)

동영상 목록 또는 보기 상태에서 를 누르면 **배경화면설정, 동영상잠금, 제목변경, 파일정보, 삭제, 모두삭제, 사용메모리선택**을 선택할 수 있습니다.

>> 보조 메모리에 저장된 파일을 보려면

환경 설정에서 저장방식을 '보조메모리'로 선택 후 사용 (122쪽 참조)

- 1 보조 메모리 카드를 휴대폰에 장착** (109쪽 참조)
- 2 대기 상태에서** **누름**
 - 앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 3 사진 또는 동영상 확인하기**

알아두기

- 폴더 이름을 바꾸거나 컴퓨터에서 보조 메모리 카드를 포맷하지 마세요. 휴대폰에 사용할 수 없게 됩니다.
만일 이름을 바꾸거나 포맷했다면 보조 메모리 카드를 휴대폰에 넣어 다시 포맷하세요. (122쪽 참조)
- 다른 매체에서 촬영된 사진을 보조 메모리 카드에 넣은 경우 휴대폰에서 확인되지 않을 수 있습니다.

>> 매직엔 포토샷에서 내려받은 사진을 보려면 (포토샷앨범)

매직엔 포토샷 서비스에서 꾸민 사진을 내 휴대폰으로 전송하거나 친구가 보낸 포토샷 메시지를 서비스에 접속해 사진을 내려 받으면 포토샷 앨범에 저장됩니다.

- 1 대기 상태에서** **누름**
- 2 확인할 사진 선택 후** **누름**
- 3 사진 확인하기**
 - 다른 사진을 보려면 : / 누름



메뉴 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- 멀티메일첨부** : 선택한 사진을 첨부해 멀티 메일을 보낼 수 있습니다.
- 보기** : 선택한 사진을 확인할 수 있습니다.
- 보호설정/해제** : 보호 설정된 파일은 자동으로 삭제되지 않습니다.
- 제목 변경** : 사진 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 파일 정보** : 제목, 용량, 사진보호, 배경화면, 첨부요금 등의 정보를 볼 수 있습니다.
- 삭제/모두 삭제** : 선택한 사진을 삭제 또는 모두삭제 합니다.

보기 상태에서 를 누르면 **멀티메일첨부, 대기화면설정, 수신화면설정, 컬래 화면설정, 끝매 화면설정, 삭제**를 선택할 수 있습니다.




저장된 사진 또는 동영상 보기 (계속)

>> TV에서 사진/동영상을 보려면

포토앨범 또는 보조 메모리에 저장된 사진/동영상을 TV에서 볼 수 있습니다.

- 1 TV 전원을 켜 상태에서 TV 연결 케이블로 TV와 휴대폰을 연결

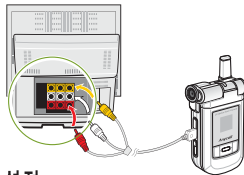

- 2 TV를 '외부입력' 상태로 설정

- 포토앨범 또는 보조 메모리에 저장된 사진/동영상을 선택하면 TV에 보여 집니다.
- [F4]/[F5] 눌러 다른 사진을 볼 수 있습니다.

알아두기


- TV 제품에 따라 영상/음성 단자의 위치나 모양이 다양합니다. 위치나 모양에 상관없이 TV 연결 케이블과 색깔을 맞춰 영상/음성 단자를 연결하면 됩니다.
- 연결 시 젖은 손으로 만지면 위험하오니 주의하세요.

>> 컴퓨터에서 보려면

보조 메모리 카드를 어댑터에 끼우면 일반 보조 메모리 또는 Trans-Flash 카드를 넣을 수 있는 카드 리더기(별도 구입)에 넣어 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.

- 1 보조 메모리 카드 어댑터에 넣기

- 2 보조 메모리용 리더기에 보조 메모리 카드 어댑터를 넣은 후 컴퓨터에 연결하기

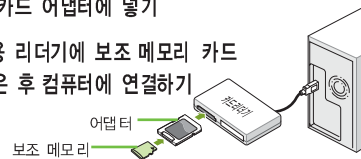

- 3 내 컴퓨터에서 보조 메모리 카드의 디스크 선택 후 사진 열어 보기

- 디스크를 열면 JPG/MPG 폴더에 있는 파일을 확인할 수 있습니다. 폴더에 있는 사진들을 컴퓨터로 복사하거나 열어 볼 수 있습니다.

알아두기

- 어댑터에 보조 메모리 카드를 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 대응기기에 어댑터를 삽입하지 마세요. 대응 기기에서 문제가 발생할 수 있습니다.
- 어댑터 및 보조 메모리 카드에 스티커 등을 붙여놓지 마세요. 어댑터 및 메모리 카드 대응 기기에 스티커가 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 어댑터 입구에 이물질이나 먼지 등이 들어가지 않도록 주의해 주세요.



사진 꾸미기

액자 또는 효과 넣어 촬영하기

- 1 대기 상태에서 [3 DEF] 누름

- 2 액자 디자인 또는 효과 디자인 선택 후 [확인] 누름

- 3 '새 사진으로' 선택 후 [확인] 누름

- 4 액자 디자인은 [LBeam] / [F4] 눌러 액자 선택 후 [확인] 누름

- 효과 디자인은 [LBeam] / [F5] 눌러 효과 선택 후 [확인] 누름

- 5 촬영하려면 [확인] 또는 [F4] 누름

- 6 저장하려면 [확인] 누름

- 다시 촬영하려면 [F5] 누름

- 7 이름 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 19~21 쪽 참조

저장한 사진에 액자 꾸미기

- 1 대기 상태에서 [3 DEF] [1 F4] 누름

- 2 '저장한 사진으로' 선택 후 [확인] 누름

- 3 사진 선택 후 [확인] 누름 → 액자 선택 후 [확인] 누름

- 4 아이콘 선택 후 [확인] 누름 → 아이콘 위치 이동

- 5 저장하려면 [확인] 누름 → 이름 입력 후 [확인] 누름
배경화면으로 설정하려면 [F4] 누름 → 설정할 위치 선택 후 [확인] 누름

저장한 사진에 특수효과 주기

- 1 대기 상태에서 [3 DEF] [2 F5] 누름









- 2 '저장한 사진으로' 선택 후 [확인] 누름

- 3 사진 선택 후 [확인] 누름 → 효과 선택

- 4 저장하려면 [확인] 누름 → 이름 입력 후 [확인] 누름
배경화면으로 설정하려면 [F4] 누름 → 설정할 위치 선택 후 [확인] 누름

매직엔 포토샷 서비스 이용하기







온라인 앨범에 사진 올리기

- 1 대기 상태에서    누름
- 2 원하는 사진 선택 후 체크 표시
 - 선택 파일 체크 :  누름
 - 모든 파일 체크 :  누름
- 3 선택이 끝나면   누름
 - 사진이 포토샷 서비스에 있는 자신의 폴더에 업로드됩니다.
 - 전송된 사진을 꾸밀 수 있습니다. (119쪽 참조)
- 4 끝내려면  누름




알아두기

매직엔 포토샷이란?
휴대폰에 저장된 사진을 업로드한 후 서비스에서 제공하는 다양한 사진 꾸미기 기능을 이용해 사진을 꾸밀 수 있는 서비스입니다.
꾸미기한 사진을 내 휴대폰 또는 다른 사람 휴대폰으로 보낼 수 있습니다.



사진 꾸며 온라인 앨범에 올리기

- 1 대기 상태에서    누름
- 2 원하는 사진 선택 후  누름
- 3 업로드하려면  누름
 - 사진이 포토샷 서비스에 업로드된 후 꾸미기 선택 화면이 나타납니다.
- 4 꾸미려면  누름
 - 포토샷 사이트에 접속되면 화면의 안내를 따라 꾸미세요.
 - 꾸민 사진은 온라인 앨범에 저장됩니다.

온라인 앨범 사용하기

- 1 대기 화면에서    누름
- 2 magic® 포토샷 사이트에 접속 후 사용하기
 - 내려받은 사진은 포토샷 앨범에 저장됩니다.




Hot Code 인식해 무선 인터넷 접속하기

- 1 대기 상태에서   누름


- 2 폴더를 회전시켜 인쇄된 코드가 화면 중앙에 위치하게 조절하기

- 자동으로 코드를 인식한 후 해당 사이트에 연결됩니다.



- 화면 크기 조절 :  /  누름
- 촬영모드 전환 :  누름

- 3 해당 사이트에 접속되면 정보 검색하기 (접속 시 사용 버튼 37쪽 참조)

- 4 끝내려면  누름

코드 인식이 되지 않는다고요?






- 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우 인식되지 않습니다.
- 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 너무 가까운지 확인하세요. 코드의 각 점들이 화면상에서 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 카메라 화면 가장 자리에 코드가 위치했는지 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요.
- 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인해 보세요.
- 핫코드 인식 불가시 오토포커스(122쪽 참조) 기능을 설정하세요.

알아두기

핫코드란?

사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한 번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.

카메라 환경 설정하기

- 1 대기 상태에서  6  누름
- 2 원하는 항목 선택 후  누름
- 3 원하는 환경 선택 후  누름
- 4 끝내려면  누름

환경 설정 항목

카메라음 선택	일반/연속촬영(셔터음, 준비음, 셀프 타이머음), VOICE CAM(시작음, 종료음)을 설정할 수 있습니다.
설정초기화	설정된 카메라 환경을 처음 구입 시의 상태로 만듭니다.
저장방식	사진 촬영 후 저장 방법(설정/해제)을 선택하거나 저장위치(내장/보조메모리)를 선택할 수 있습니다.
앨범 잠금	애니콜 앨범(내장 메모리), 외장 앨범(보조 메모리)을 확인할 때 비밀번호를 입력하는 상태로 만들 수 있습니다.
TV 출력 설정	촬영 영상을 전환 할 경우 화면을 QVGA/VGA로 선택할 수 있습니다.
파일시스템정보	내장 또는 보조 메모리에 저장된 각 파일의 용량과 사용 용량등의 정보를 확인할 수 있습니다.
오토포커스	사진/동영상 촬영시 자동으로 초점을 맞추는 오토포커스 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
노이즈감소	촬영시 노이즈감소를 설정/해제할 수 있습니다.

10

전자소리함편

음성 녹음 과 자동 응답, 음성 인식 기능들을 설명하고 있습니다.

전자소리함 메뉴 실행 방법	124
음성 메모 사용하기	125
자동 응답 사용하기	126
음성 인식 사용하기	128

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

전자소리함 메뉴 실행 방법



음성 메모 사용하기 (125 쪽)

1번 음성 메모

자동 응답 사용하기 (126 쪽)

2번 자동 응답

음성인식 사용하기 (128 쪽)

3번 음성인식

음성 메모 사용하기

>> 녹음하려면

- 1 전자소리함 메뉴에서 **1** **1** 누름 (124쪽 참조)
- 2 신호음이 들리면 녹음 시작
 - 잠시 멈춤(II)/계속 녹음(▶) : **1** 누름
 - 최대 5분간 녹음할 수 있습니다. (1개 최대 1분 30초까지 녹음 가능)

3 녹음을 끝내려면 **확인** 누름

4 저장하려면 **3** **DEF** 누름

- 들어보기 : **1** 누름
- 다시 녹음하기 : **2** 누름

5 제목 입력 후 **확인** 누름

- 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
- 이름을 입력하지 않으려면 바로 **확인** 누름
목록에는 녹음 시간이 표시됨

6 끝내려면 **1** **1** 누름

>> 사용하려면

- 1 전자소리함 메뉴에서 **1** **2** 누름 (124쪽 참조)
- 2 녹음한 음성 메모 선택 후 **확인** 누름
- 3 선택한 음성 메모 재생







메뉴 보기

목록 화면에서 **1** **1**를 누른 후 아래 보기

- 재생 : 메모를 들을 수 있습니다.
- 저장 정보 : 녹음한 음성 메모 저장 정보를 확인할 수 있습니다.
- 멀티메일 첨부 : 선택한 녹음 내용 첨부하여 멀티메일을 보낼 수 있습니다. 단, 통화중 녹음 내용 또는 저장 용량이 60 kbyte(30~40초) 이상은 멀티메일로 첨부할 수 없습니다.
- 삭제/모두 삭제 : 음성 메모를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

자동 응답 사용하기

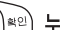


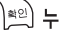


자동 응답 설정/해제하기

- 1 전자소리함 메뉴에서   누름 (124쪽 참조)
- 2 원하는 모드 선택 후  누름
 - 설정 : '인사말 선택'에서 선택한 인사말이 자동으로 송출
 - 해제(무음벨) : 인사말 대신 외장 램프(무음)만 깜박임
 - 해제(응답 메시지) : 전화를 받을 수 없다는 응답 메시지가 송출
- 3 끝내려면  누름

알아두기

- 자동응답을 설정하면 자동응답 수신 아이콘과 자동응답 수신 개수가 내부 화면에 표시됩니다. (확인 방법 → 15쪽 참조)
- 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.

자동 응답된 메시지 확인하기

- 1 전자소리함 메뉴에서   누름 (124쪽 참조)
 - 새로 수신된 자동응답 메시지가 있으면 대기 상태에서  누름
- 2 확인할 메시지 선택 후  누름
- 3 녹음된 메시지 듣기
 - 잠시 멈춤(II)/계속 듣기(▶) :  누름
- 4 끝내려면  누름








메뉴 보기









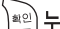

목록 화면에서  를 누른 후 아래 보기

- 재생 : 선택한 메시지를 들을 수 있습니다.
- 연속재생 : 선택한 메시지 부터 모든 메시지를 차례로 들을 수 있습니다.
- 저장정보 : 메모리, 녹음시간, 저장 시각 정보를 볼 수 있습니다.
- 삭제/모두삭제 : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제 합니다.

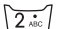
자동 응답 환경 설정하기

- 1 전자소리함 메뉴에서  누름 (124쪽 참조)
- 2 설정 항목 선택 후  누름
 - 스크린기능 : 상대방이 녹음하는 내용을 들으려면 설정 메시지 녹음 중에 전화를 받으려면  누름
 - 응답방법설정 : 전화가 왔을 때 자동 응답으로 전환될 시간 선택 (5초 후, 10초 후, 30초 후 응답 중에서 선택)
 - 인사말선택 : 자동 응답 송출용 인사말 선택
나만의 인사말 녹음 방법 → 오른쪽 참조
- 3 원하는 상태 선택 후  누름
- 4 끝내려면  누름

자동 응답 인사말 녹음하기







- 1 전자소리함 메뉴에서   누름 (124쪽 참조)
- 2 녹음할 인사말 번호 선택 후  누름 → 녹음 시작
 - 사용자 인사말 1, 2, 3 중에서 선택
 - 잠시 멈춤(II)/계속 녹음(▶) :  누름
 - 10초가 경과되면 알림음이 울리며 15초가 되면 녹음이 자동 종료됨
- 3  누름 → 저장하려면  누름
 - 들어보기 :  누름
 - 다시녹음하기 :  누름
- 4 인사말 제목 입력 후  누름
 - 문자 입력 방법 → 19~21쪽 참조
 - 이름을 입력하지 않으려면  누름 (목록에는 녹음 시간으로 표시)

>> 녹음한 인사말을 들어보려면

위의 2번에서 녹음한 인사말을 선택한 후  을 누르세요.
들어보기를 선택해 들어보거나 다시녹음하기, 삭제를 선택할 수 있습니다.

음성인식 사용하기

음성인식 환경 설정하기

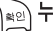




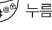

- 1 전자소리함 메뉴에서   누름 (124쪽 참조)
- 2 설정 항목 선택 후  누름
 - 동작방법 : 폴더를 열면 바로 음성으로 전화걸기 상태가 되게 설정하거나  를 길게 눌러 음성으로 전화걸기가 실행되게 설정할 수 있습니다. (구입 시 : 수동)
 - 성별 선택 : 자신의 성별에 맞게 선택
 - 인식결과표시 : 음성으로 전화걸기 또는 찾기를 실행할 때 비슷한 이름을 3명 또는 1명만 보여지게 선택
 - 이어폰설정 : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성인식 기능을 실행 (구입 시 : 해제)
 - 안내멘트크기 : 음성 안내 멘트의 크기를 조절
- 3 원하는 상태 선택 후  누름
- 4 끝내려면  누름

알아두기

핸즈프리 환경에서는 주변 소음으로 인해 음성인식 확률이 낮아질 수 있습니다.

음성 인식할 이름 선택하기

전화번호부에 저장한 이름 중 최대 200개 까지 사용할 수 있으므로 자신이 사용할 음성 이름을 선택할 수 있습니다.

- 1 전자소리함 메뉴에서   누름 (124쪽 참조)
- 2 음성 인식할 이름에  눌러 체크 표시 후  누름
 -  을 누를 때마다 ☐ (불가능), ☒ (가능) 반복 선택 됨
 - 전화번호부에 등록한 이름 중 영문, 숫자, 특수문자를 포함하지 않는 한글 5자 이내의 단어만 나타남
 - 저장된 번호의 정렬(전체 전화번호, 음성인식 등록 번호, 미등록 번호)을 바꾸려면  누름
- 3 끝내려면  누름

11

휴대폰관리편

벨소리, 화면 등의 휴대폰 사용 환경과 편리 기능들을 설명하고 있습니다.

휴대폰 관리 메뉴 실행 방법	130
벨소리 설정하기	131
화면 조명 선택하기	132
전화받기 선택하기	133
휴대폰 사용 제한하기	134
자동 지역번호 설정하기	134
비밀번호 변경하기	135
초기화하기	135
휴대폰 잠그기	136

● 메뉴, 항목 검색은  을 누르면 됩니다.

휴대폰 관리 메뉴 실행 방법



벨소리 설정하기 (131쪽)

1번 벨소리 설정

화면 조명 선택하기 (132쪽)

2번 화면조명 선택

전화받기 선택하기 (133쪽)

3번 전화받기 선택

휴대폰 사용 제한하기 (134쪽)

4번 사용 제한

자동 지역번호 설정하기 (134쪽)

5번 자동 지역번호

비밀번호 변경하기 (135쪽)

6번 비밀번호 변경

초기화하기 (135쪽)

* 번 초기설정으로

휴대폰 잠그기 (136쪽)

#번 휴대폰 잠금

벨소리 설정하기

벨 / 진동 선택하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 [1] [1] 누름 (130쪽 참조)

2 원하는 상태 선택 후 [확인] 누름

● 벨/멜로디, 음성벨, 진동, 무음(램프), 진동 후 벨 중에서 선택

3 끝내려면 [끝] 누름

알아두기

음성벨을 선택한 경우

전화가 오면 음성으로 전화 번호 또는 전화번호에 등록된 이름을 들려줍니다.

벨소리 크기 조절하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 [1] [2] 누름 (130쪽 참조)

2 [음량] 눌러 원하는 크기로 조절

● [A]/[U]를 눌러 조절이 가능

키소리 선택하기

1 휴대폰관리 메뉴에서 [1] [3] 누름 (130쪽 참조)

2 원하는 키 소리 선택 후 [확인] 누름

● 빗 방 울, 핑 풍, 여성목소리, 아이목소리, 전 자 음 중에서 선택

3 끝내려면 [끝] 누름

정각 알림음 설정하기




1 휴대폰관리 메뉴에서 [1] [4] 누름 (130쪽 참조)

2 [음량] / [음량] 눌러 '설정' 선택 후 [확인] 누름

● 정각 알림음을 해제하려면 '해제' 선택

3 시간대 입력 후 [확인] 누름 → 알림음 선택 후 [확인] 누름





휴대폰 사용 제한하기

- 1 휴대폰관리 메뉴에서  누름 (130쪽 참조)
- 2 설정할 제한 기능 (사생활 보호, 수신제한, 국제전화제한, 발신번호표시) 선택 후  누름
- 3 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 4 '설정' 또는 '표시' 선택 후  누름
 - 해제 하려면 '해제' 또는 '제한' 선택



제한 기능의 종류

사생활 보호	비밀번호를 눌러야 휴대폰 기능을 사용할 수 있게 설정할 수 있습니다.
수신제한	전화를 받을 수 없게 설정할 수 있습니다.
국제전화제한	국제 전화를 걸 수 없게 설정할 수 있습니다.
발신번호표시	전화은 사람의 번호가 화면에 표시되게 설정할 수 있습니다.



자동 지역번호 설정하기

- 1 휴대폰관리 메뉴에서  누름 (130쪽 참조)
- 2 '설정' 선택 후  누름
 - 표시를 해제 하려면 '해제' 선택
- 3 원하는 지역번호 입력 후  누름
- 4 끝내려면  누름

알아두기

- 덮개를 열거나  을 누르면 지역 번호가 표시됩니다. 해당 지역에 전화를 걸 때는 전화 번호만 누르세요. 다른 지역 또는 휴대폰으로 걸 때는  를 눌러 지역 번호를 지우고 사용하세요.
- 지역 번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

비밀번호 변경하기




- 1 휴대폰관리 메뉴에서  누름 (130쪽 참조)
- 2 현재 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 3 변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리로 입력)
- 4 변경한 비밀 번호 재입력
- 5 끝내려면  누름

알아두기





비밀 번호를 꼭 기억해 두세요.

비밀 번호를 잊어버리면 휴대폰을 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀 번호는 본인 이외에는 알려 드리지 않으며, 비밀 번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

초기화하기

- 1 휴대폰관리 메뉴에서  누름 (130쪽 참조)
- 2 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 3 '기능만 초기화' 또는 '모두 초기화' 선택 후  누름
 - 기능만 초기화 : 사용자가 직접 입력한 내용 (전화번호부, 메시지 기능, 방송메시지 채널, 수신 방송메시지 등)을 제외한 변경한 내용만 초기화
 - 모두 초기화 : 가입자 번호와 투넘버, magic[®], 멀티팩, 방송메시지 채널을 제외한 모든 데이터를 초기화
- 4 확인 화면이 나타나면 '예' 선택 후  누름
 - 휴대폰이 자동으로 재시동됨

휴대폰 잠그기

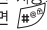- 1 휴대폰관리 메뉴에서  누름 (130쪽 참조)
- 2 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000)
- 3 '자동잠금' 또는 '수동잠금' 선택 후  누름
 - 자동잠금 : 덮개를 닫으면 자동으로 잠금 상태
 - 수동잠금 : 다시 잠그려면  을 길게 누르거나 휴대폰 재시동
 - 해제 : 잠금 기능 해제
- 4 끝내려면  누름

알아두기

휴대폰 잠금 기능을 설정하면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다.
단, 긴급전화(119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

Memo

12



부록편

벨소리 내려받기	138
바른 배터리 사용법	139
고장 같다고요?	141
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)	143
별매품	148
규격 및 특성	148
제품보증서	149
기능요약카드	151

■ 벨소리 내려받기

700 서비스에서 벨소리 내려받기

700 서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다.
화음의 종류에 따라 '700 멜로디(단음)' 또는 '뮤직벨(폴리음)'로 저장됩니다.

- 1 원하는 서비스 번호로 전화걸기 (예 : 060-700-XXXX)
- 2 음성 안내에 따라 내려받기
- 3 휴대폰으로 수신되면  누름
- 4 끝 내려면  누름

- 내려 받은 멜로디를 벨소리로 선택하려면 87쪽 참조

PC 링크 2000에서 벨소리 내려받기

PC와 휴대 폰을 데이터 통신 케이블로 연결한 다음 '애니콜 홈페이지 (www.anycall.com)'에서 내려받은 PC 링크 2000 프로그램을 이용해 원하는 벨소리를 내려받을 수 있습니다.

사용 후에는 프로그램을 먼저 종료한 후 연결을 해제하세요.

Memo

[illegible]

바른 배터리 사용법

>> 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표준형 (1000 mAh)	약 3시간	약 160분	약 70~225시간
대용량 (1300 mAh)	약 3시간 30분	약 205분	약 90~285시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 당사 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대폰은 cdma 1x 모드(cdma2000)와 CDMA 1X EV-DO모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

>> 배터리 사용 시간에 대한 힌트

아래의 경우 위에 표시된 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯 모드 ★)에 따라 배터리 사용 시간이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

알아두기

★ 슬롯 모드란?

무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해 서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.



배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 화기 근처에 두거나 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.


- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

여분의 배터리를 보관할 때는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (16쪽 참조)
휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '🔌' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 '🔌'이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (142쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 켜두어도 되나요? (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.

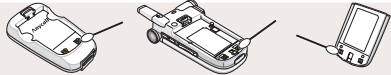증상	조치
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀려요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 cdma 1x모드 (cdma2000)와 cdma 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.
휴대폰에서 열이나요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화중에 말이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 통화 중 들리는 소리를 조절해 보세요. (18쪽 참조) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (131쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 연필용 지우개나 부드러운 천으로 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대폰이 훼손될 수 있습니다. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>

■ ■ ■ 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.



코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.




충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖ 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.

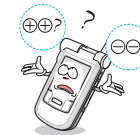

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.



무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.



전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출 한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출 한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정 기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 휴대폰 전자파가 노출 한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>) : EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>) / 전파연구소 (<http://www.rrl.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) / CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) / UK NRPB (<http://www.nrpb.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성 전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장받지 못할 수도 있습니다.



사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하기는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 휴대폰을 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰의 전원을 꺼두세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조 회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대폰의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시 사항, 신호를 준수하세요.

휴대폰의 전자파 신호는 자동차 내의 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 못하게 할 수도 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 자동차 제조 회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승 시에는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.



운전 중 휴대폰 사용 관련

운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주시요.

운전 중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지말 것을 권고합니다.

운전 중에 통화할 경우 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하세요.



올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대폰, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 사용 중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수 제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지마시고 배터리를 휴대폰과 분리하세요. 마른 수건 등을 이용해서 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠길 경우, 제품 내부에 부착된 침수 레벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 고장이 나면 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대폰 고장의 원인이 될 수 있습니다. 경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대폰 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도로나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대폰을 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성 전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성 전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대폰을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 함께 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성 전자에서 제공하지 않는 안테나를 임의로 사용하지 마세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰이 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대폰 가까이 두지 마세요.

- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처를 입을 수 있습니다.

휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대폰을 사용할 때는 진동이나 꺼두어 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트 휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다. 유닛 (HCU040FDK) 케이블 (HCB080DDK)		보급형 핸즈프리 휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다. 일체형 (HCU080DDK)	
데이터 통신 케이블 PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다. 보급형 (PCB080BBK) 고급형 (PCB080RBK)		이어마이크로폰 (10극) 이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다. 스테레오형 (AEP211SSK)	
차량용 거치대 차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다. (CCR040SBK)	차량용 충전기 (CCH080SBK)	여행용 충전기 간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용) (TCH080KBK)	배터리 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.21~1778.75 MHz 수신(RX) : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
외 관 (mm) (배터리 장착 상태)	표준형 : 94 (L) \times 46.6 (W) \times 26 (H) 대용량 : 94 (L) \times 46.6 (W) \times 28 (H)
중 량 (± 1 g) (배터리 장착 상태)	표준형 : 150 g 대용량 : 160 g
송 신 출 력	최대 250 mW
동 작 온 도	-20 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도	0 %~95 %

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 지회 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(제정경재부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용 등보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
*일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
	교환 불가능시		
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시 동일 하자로 4회째 고장 발생시 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	무상수리 유상수리 유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 수리용 부품을 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 정액 감가상각후 환불

● 환불 : 구입가 환불(구입시 영수증 제출)

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리라는 6개월입니다.

제 품 명	삼성 애니콜	모 델 명	SPH-V5100
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	1회 무료 2회부터 유료
----------------------------------	------------------

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정 한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 슬라이드, 안테나, 이어폰, 충전기점속단자 및 각종 부속품 등)

SAMSUNG
삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

삼성애니콜 SPH-V5100 기능요약카드

기	능	사용법(차례대로 누르세요.)
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
*	*	*
#	#	#

기	능
여러가지 벨소리 선택	[벨소리] [5초] [2초] [2초] / [소리] 눌러 항목 선택, [확인] 눌러 벨소리 선택, [뒤로]
벨 진동/램프 선택	[벨소리] [9초] [1초] [1초] 눌러 선택, [확인] 눌러 선택, [뒤로]
전화벨 소리 크기조절	[벨소리] [9초] [1초] [2초] 눌러 조절, [확인] 눌러 선택, [뒤로]
통화음 크기조절	통화 중 [확인] 눌러 조절
키기능음 크기조절	[확인] 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	[최근] [3초] [확인] 눌러 선택, [확인]
전화번호 저장	[최근] [2초] 이름 입력, [확인] 번호 5개(단축번호)/E-mail/그룹지정/메모 입력, [뒤로]
등록된 전화번호 보기	길게 [확인] 눌러 선택, [확인]
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~009는 킷자리만 길게, 010~999는 짧게 맨뒷자리수만 길게
바로그기 메뉴 등록하기	[최근] 길게누름, [확인] 눌러 저장할 번지 선택, [확인] 눌러 등록할 기능 선택, [확인] 눌러 아이폰 목록 선택, [확인] 눌러 아이폰 선택, [확인]






✂ 점선들을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SPH-V5100 기능요약카드

기	능	사용법(차례대로 누르세요)
---	---	----------------

기	능
여러가지 벨소리 선택	[벨소리] [오디오] [2초] [10초] / [오디오] 눌러 항목 선택, [벨소리] 눌러 벨소리 선택, [확인]
벨 진동/램프 선택	[벨소리] [9초] [1초] [3초] / [오디오] 눌러 선택, [확인]
전화벨 소리 크기 조절	[벨소리] [9초] [1초] [2초] / [오디오] 눌러 조절, [확인]
통화음 크기조절	통화 중 [오디오] 눌러 조절
키기능음 크기조절	[오디오] 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	[오디오] [3초] [오디오] 눌러 선택, [확인]
전화번호 저장	[오디오] [2초] 이름 입력, [오디오] 번호 5개(단축번호)/E-mail 그룹지정(메모 입력), [확인]
등록된 전화번호 보기	길게 [오디오] 눌러 선택, [확인]
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~009는 뒷자리만 길게, 010~9999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
바로가기 메뉴 등록하기	[오디오] 길게누름 [오디오] 눌러 저장할 번지 선택, [확인] [오디오] 눌러 등록할 기능 선택, [확인] [오디오] 눌러 아이로 등록 선택, [확인]

✂ 점선들을 따라 오려서 사용하세요.

- Your Phone can display all menus and messages in either Korean or English except the verbal prompts.
1. In Standby Mode, press the  key.
 2. Press the  key to enter Menu Mode.
 3. Press the  key.
 4. Scroll with the  key to highlight **KOREAN** or **ENGLISH**.
 5. Press the  key.

기		능	
모기를 설정하기	6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100		
새 스케줄 등록하기	6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100		
등록한 스케줄 확인하기	6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100		
스케줄 수정/추가/삭제하기	6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,		

기능	사용법(차례대로 누르세요.)
모니터 설정하기	, , 모니터 설정 선택, , 시간 입력, , 모니를 간격 선택, , 벨/멜로디 선택, 모니를 멜로디 선택, ,
세 스케줄 등록하기	, , , 눌러 날짜 선택, , 날짜/시간/내용 입력, , 알람 타이머 선택, , 알람 멜로디 선택, ,
등록한 스케줄 확인하기	, , , 눌러 확인할 날짜 선택,
스케줄 수정/추가/삭제하기	, , , 눌러 날짜 선택, , 눌러 수정/추가/삭제 중 선택
새 메모 입력하기	, , , 내용 입력,
메모 확인/수정/삭제하기	, , , 눌러 메모 선택, , , 눌러 수정/삭제 중 선택
메모 추가/삭제/모두삭제하기	, , , 눌러 메모 선택, , , 눌러 세메모/삭제/모두삭제 중 선택
비밀번호 변경	, , , 비밀번호 입력, , 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	, , , , 비밀번호 입력, , 눌러 자동잠금/수동잠금/해제 중 선택,
메너 기능 설정/해제	, , , , 길게 누름

Your Phone

Phone Layout



Key Functions







In Standby mode, enters Start Menu mode. Enters Main Menu mode when held down. In Menu mode, opens the options of the selected menu.



In Menu mode, select the current menu or option.



In Standby mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

-  : **I-Beam** menu. Enters the Remocon menu when held down.
-  : **Phonebook** menu. Shows a list of the whole Phonebook entries when held down.
-  : **magic@** menu. Enters the **magic@** service directly when held down. Allows you to switch to whisper mode during a call.
-  : **Message** menu. Allows you to quickly access the New Message Writing menu when held down.



In Standby mode, allows you to quickly connect to the **magic @ multipack** service. Selects the selected menu or option in the **magic @ multipack** service.



Makes or answers a call.
In Standby mode, retrieves the last numbers dialed or received.



Deletes characters from the display.
In Menu mode, returns to the previous menu level. In standby mode, allows you to enter the voice dialing menu.



Ends a call. Also switches the phone on and off when held down.
In Menu mode, cancels your input and returns to Standby mode.



Enter numbers, letters and some special characters.





In Standby mode, enters or exits Manner mode when held down.



In Standby mode, locks the phone when held down.






With the folder open, adjust the earpiece volume during a call and adjust the keypad and function tone volume in standby mode. With the folder closed, the external display and the flash turn on when holding down  key. Also the voice message alerts current time when holding down the  key. Send the Anycall SOS message when briefly pressed more than four times.



When a call comes in, rejects the call when held down and sends the rejecting message. In Standby mode, allows you to quickly enter the **Digital Camcorder** menu. During a call, records your conversation when held down.



With the folder closed, pressing down the  key shows the display prompting you to play the MP3 files. Select  with the volume keys and press the  key. The MP3 files play.



Plays the MP3 files. Activates the MP3 mode or deactivates when held down.



Plays the previous file.



Stops or replays the current file.



Plays the next file.

Display Icons



Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.



















Appears when you set Anycall SOS feature.



Appears when a call is in progress.



Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.


-  Appears when you set an alarm or a morning call.
-  Appears when you receive a new message.
-  Appears when you receive a new voice message.
-  Appears when you receive a new multimedia message.
-  Appears when you receive an Anycall SOS message.
-  Appears when the auto answering mode is active.
-  Appears when you send or receive data through the IrDA.
-  Appears when the phone lock mode is active.
-  Appears when you set the phone to **Bell/Melody** mode.
-  Appears when you set the phone to **Voice Bell** mode.
-  Appears when you set the phone to **Vibrate** mode.
-  Appears when you set the phone to **Lamp** mode.
-  Appears when you set the phone to **Vibrate & Bell** mode.
-  Appears when you set the phone to Manner mode.
-  Appears when a new broadcast message from the network has been received.
-  Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started


Using a Battery

Installing the Battery


1. Insert the battery into the slots at the back of the phone.
2. Press the battery until it snaps into place.

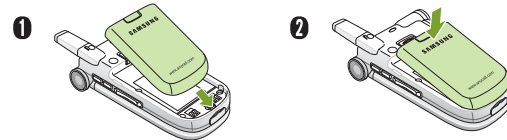

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the  key before removing the battery.

1. Pull the battery latch upwards the top of the battery and hold it in that position.
2. Lift the battery out of the phone, as shown.

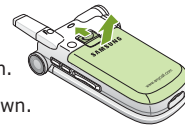


Charging the Battery

Charging With a Travel Charger

Note: The travel adapter is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

1. With the battery in position on the phone, plug the connector of the travel charger into jack at the bottom of the phone and a standard AC wall outlet.

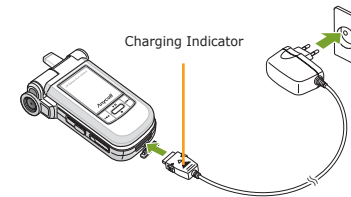

2. The LED on the travel charger indicates the charging progress with the following colors:
 - Red: the battery is charging.
 - Green: the battery is completely charged.


3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the phone by pressing the gray tabs on both sides of the connector ① and pulling the connector out ②.



Charging With a Battery Charger

Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Insert the battery alone into the slot of the battery charger, ensuring the terminals on the battery contacting with those on the charger. Then push it down until it snaps into place.
2. Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the charger and a standard AC wall outlet.

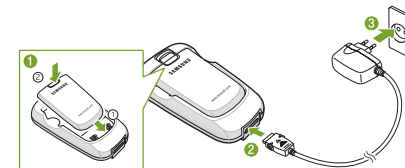

- When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 3 on page 157.
- Take the battery out of the battery charger, as shown.




Using a Memory Stick

- There are the various sort and usage in the Memory Stick. The Memory Stick supplied with your phone is the Memory Trans Flash (32 MB).
- Your memory card may be ejected from the card slot if your phone is jolted. Be careful not to lose the memory card.

Installing the Memory Stick

- Insert the Memory Stick into the side hole of the phone.
- Slide the Memory Stick into the hole until it snaps into place.

Keep the stick hole from the dusty or the humidity.

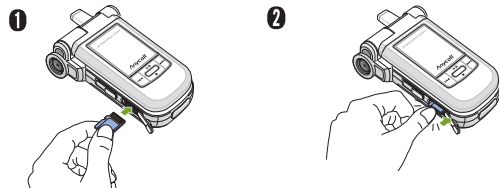

Removing the Memory Stick

Push the Memory Stick and then take the Memory Stick out of the hole.



To store the normal photograph/Movie cam for the Memory Stick


Enter the **Save Method** option of the **Configure** option in the **Digital Camcorder** menu and then select the **Memory Stick** in the **Memory place** option.

Switching the Phone On/Off

- Open the phone.
- Press and hold the  key until the phone switches on.

When your phone finds the network, the idle screen appears on both displays. Now, you can make or receive a call.






- To switch the phone off, press and hold the  key until the power-off image displays.

Basic Functions


Making a Call

- Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the  key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the  key.


- Press the  key.

Ending a Call


When you want to finish your call, briefly press the  key. Or, close the phone.

Answering a Call



When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.



When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the  key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the  key. A rejecting message is sent to the caller.


Adjusting the Volume


During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the / keys on the right side of the phone.

In Standby mode, you can adjust the feature and folder tone volume using the / keys.

Switching to Whisper mode


Whisper mode automatically increases the microphone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.


During a call, press and hold the  key to switch to Whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the  key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.


Quickly Switching to Manner Mode

Manner mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making noise, in a theater or at a library for example.





In Standby mode, to switch your phone quickly to Manner mode, simply press and hold the  key.

To exit and reactivate the previous sound settings, press and hold the  key again.










Redialing the Last Number

To redial the last number in your Last Call Log list, press and hold the  key.

To redial one of the number in the Call Log list:

1. In Standby mode, press the  key.
2. Press the  or  key until you find the required number.
3. Press the  key.

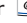Storing a Phone Number

1. In Standby Mode, enter a number and press the  key. Or, after ending a call by pressing the the  key, press the  key.
 - You can select a store location (PhoneBook or Memo) when you enter over 32 numbers and then press the  key.
 - If you select the Memo, the number is stored automatically.
2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the  key.
3. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 162.
4. If necessary, press the  or  key to move to an input field and enter information about the person.
 - Home/Mobile/Work/Others/FAX: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
 - E-mail: Enter the person's e-mail address.
 - Group: Define the caller group to the entry.
 - Memo: Enter other information about the person.
5. Press the  key.
6. Press the  key to confirm storing the entry.

Speed-dialing


Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 000~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 010~999: Press the first digit(s) of the phone number and hold down the last digit.


Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the Call log List, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the  key to dial.

Entering Text


To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case) or **a** (lower-case) by pressing the  key.



Press the keys labeled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on.

For example, you press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select  from the input modes and select the symbol you want using the navigation keys.









Press the corresponding key. To exit the symbol mode, press the  key. To enter number only, select **1** from the input modes and press the number. When you write a message, you can select  to attach a file.


Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In Standby mode, press the  key to access Start Menu mode.
2. Press the  key to enter the **My Phone** menu.
3. Scroll with the  or  key to reach **언어/Language**.
4. Press the  key to enter the menu.
5. Scroll with the  or  key to highlight **언어/ENGLISH**.
6. Pressing the  key.

You can also use the index number to access the **언어/Language** menu function; press the  key for Start Menu mode, the **1** key, the **8** key for **언어/Language**.

1. My Phone (the key + 1)

1. **My Name:** You can enter your name to be displayed on the idle screen.
2. **Set Shortcut:** You can use the number keypad as the shortcut keys.
3. **Menu Screen:** You can change the display style of the menu mode.
 - ▶ 1:Menu Style/2:Theme Color/3:Set Color
4. **Text Slide:** You can enter a greeting message to be displayed on the idle screen.
5. **Select Clock:** You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in Standby mode.
6. **Pen Change:** You can change the desired font type.
7. **Dialpad Setup:** You can change the size and the color of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.
 - ▶ 1:Dialpad Size/2:Color Dial
8. **언어/Language:** You can change the display language.
9. **Lighting:** You can set the lighting mode.
0. **Select Silver:** You can set the enlarged mode.

2. Magic (n) (the key + 2)

매직엔 : You can access the Internet service provided by your service provider.

K머스 : You can access the K.merce service.

멀티팩 : You can access the multipack service.

메일 : You can access the e-mail server and read or send e-mail messages.

MSN : You can access the MSN wireless Internet site.

KT모바일 : You can access the KT Mobile site.

WINC : You can access the WINC internet site.

북마크 : You can quickly access one of the web pages you bookmarked during navigating the Internet.

URL : You can manually enter the URL address of the web page that you wish to access.

옵션설정 : You can configure setting options required for connecting to the Internet.

3. Phonebook (the key + 3)

1. **Find Number:** You can find the entries stored in the phonebook using voice dial tags, location numbers, names, numbers, group names, or time of call.
 - ▶ 1:By Name/2:By Number/3:By Location/4:By Voice/5:By Group/6:By Time
2. **Store Number:** You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 161. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.
3. **Outgoing Call:** You can view the record the last phone calls placed from your phone.
4. **Incoming Call:** You can view the record the last phone calls placed to your phone.
5. **Missed Call:** You can view the record the last phone calls you did not answer.
6. **Photo Pbook:** You can register picture business cards and view them. Once you store a new or stored picture with a person's business card, it appears when you receive a call from the number.

▶ 1:Pnc Search/2:Pnc Set

7. **Call Alert:** If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.
 - ▶ 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List
8. **Edit Group:** You can add a new group and edit or delete the existing groups.
9. **Name Call:** You can use this feature connecting the ear-microphone to the phone.
 - ▶ 1:Search Number/2:Setup Name Call
0. **Select Number:** Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.
 - ▶ 1:Change Number/2:Two Number
- *. **Delete All:** You can delete all of the phonebook entries.
- #. **My Number:** You can view your phone number.

4. BookMark/Msgs. (the key + 4)

1. **BookMark:** You can store your favorite web pages for future access. Also, you can use the pages recommended by the service provider or enter the URL address of the page you want to access.
 - ▶ 1:Preference/2:Recommended Sites/3:Enter URL
2. **Message Setup:** You can send or receive SMS or broadcasting messages, view the messages and configure various settings for messages.
 - ▶ 1:MultiMail/2:Broadcasting/3:Message Log
3. **E-mail:** You can send or receive E-mail messages.
 - ▶ 1:Read/2:Write/3:☺ Sent/4:☺ Draft/5:Configure
4. **magic[®] SMS:** You can connect to the Magic[®] SMS service to receive useful information from the server. You can view them and set the phone to alert you when you receive a new Magic[®] SMS message.
 - ▶ 1:SVC connecting/2:Info Box/3:Alert On/Off
5. **Anycall SOS:** To inform your situation you can send your SOS message to the entered receiver.

5. Entertainment (the key + 5)

1. **MP3:** You can use the MP3 files downloaded from the Anycall server to the Trans Flash memory card. For further details, visit www.anycall.com.
 - ▶ 1:MP3 Player/2:MP3 FILES/3:MP3 BELLS/4:MP3 Setup
2. **Music Box:** You can select a ringer melody or bell.
 - ▶ 1:Karaoke/2>Select Bell
3. **Image Box:** You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.
 - ▶ [Download Image]/[Download Photo]/1:Standby Mode/2:Incoming Call/ 3:Power On/4:Power Off/5>Delete Image
4. **I.Beam:** You can send or receive data through the infrared port.
 - ▶ 1:Remocon/2:I.Beam
5. **Anycall Land:** You can access games downloaded from Anycall Land.
6. **Nemorize:** You can enjoy the **Nemorize** game.
7. **Administrator:** You can manage various items downloaded from Internet.
 - ▶ 1:Game/2:Music/3:Karaoke/4:Photo/5:Multimail/6:MPS/7:PHMS

8. **USB storage:** You can check and format the internal phone memory and memory stick.

6. Organizer (the key + 6)

1. **Morning Call:** You can set a morning call to wake you up every morning.
2. **Alarm:** You can set an alarm to ring at a specified time.
3. **Scheduler:** You can view the current month as well as the past or future month in calendar format. You can schedule up to 400 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.
4. **Memo:** You can make up to 10 memos of important things you need to remember.
5. **Calculator:** You can use the phone as a calculator.
6. **Worldtime:** You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.
7. **D-Day Plus:** You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.

8. **Unit Change:** You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

9. **Timer:** You can view the length of your call and set the current date and time.

7. Digital Camcoder (the key + 7)

1. **Taking:** You can take a picture, record a video clip and save it.
2. **Album Manager:** You can review or delete the stored photos. You can also change the photo's name and register the photos as distinctive icons.
 - ▶ 1:Anycall Album/2:Photoshot Album
3. **Photo Studio:** You can apply various effects to the stored photos.
 - ▶ 1:Frame & Icon/2:Effect
4. **Magic® Photoshot:** You can upload your pictures to the Internet and apply various effects to them. You can also view the uploaded and saved pictures.
 - ▶ 1:Photo Upload/2:Photo Dec./3:Online Album

5. **HotCode:** When you take a picture of the bar code you want, the phone access the corresponding web site and shows the information or allows you to purchase the item.

6. **Configure:** You can lock your photos to keep unauthorized people from accessing them. You can configure various settings.

8. Voice Box (the key + 8)

1. **Voice Memo:** You can record the voice memos and listen to them.
 - ▶ 1:Voice Record/2:Voice Review
2. **Auto Answer:** When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.
 - ▶ 1:Inbox/2:On/Off/3:Screening/4:Wait Time/5:Select Greeting/6:Record Greeting
3. **Voice Dial:** You can customize the various voice dial settings and edit the name for voice dialing.
 - ▶ 1:Configure/2>Edit Name

9. Setup (the key + 9)

1. **Bell Select:** You can customize the various sound settings.
 - ▶ 1:Bell/Vibrate/2:Ring Volume/3:Key Snd Select/4:Clock Sound/5:Effect Sound
2. **BackLight:** You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on. You can also change the LED color.
 - ▶ 1:Set Time/2:Backlight/3:State Lamp/4:Front Clock Off
3. **Accept Call:** You can set how to answer an incoming call.
 - ▶ Phone Open/Open & Press
4. **Restrict:** You can restrict the use of your phone. You can also set whether or not the display shows the caller's ID when a call comes in.
 - ▶ 1:Privacy/2:Incoming/3:International/4:CID
5. **Area:** You can set the phone to automatically add an area code when you make a call.
6. **Password Chg.:** You can change the phone password.


✧. **Reset Phone:** You can reset the phone setting.

▶ Reset Function/Reset All

#. **Lock Phone:** You can lock the phone.

▶ Auto Lock/Manual Lock/Cancel

Options During a Call

(the  key during a call)

1. **Phonebook:** Refer to “Phonebook” on page 164.

2. **Message:** Refer to “BookMark/Msgs” on page 165.

3. **Mute Mic.:** You can turn the microphone off so that the other person cannot hear you.

4. **Key Tone Off:** You can press keys without hearing annoying key tones during a call.

5. **Send Phone:** You can send the DTMF (Dual-Tone Multi- Frequency) tones of your phone number.



Talk Send DTMF: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

Memo

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.

이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.

이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다

사용중 주의사항

- 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

- 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
- 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		